



節電機能 種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。
（約 15 分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

	ウォシュレットに 自動で節電してもらいたい	決めた時間帯だけ節電したい （6時間／9時間）
	おまかせ節電	**タイマー節電**
	あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日かかります。	一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。
節電がはたらいているとき ■ウォシュレット本体表示部		
■便座ヒーター	 低温	 切
例 設定温度 ※1 低温 ※2 切 ※3	PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合 	AM8:00 から PM5:00 まで設定した場合 

※1　P.18、19 で設定した温度です。
※2　便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。
※3　便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

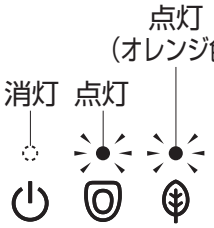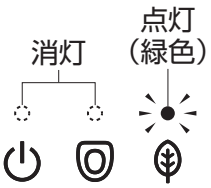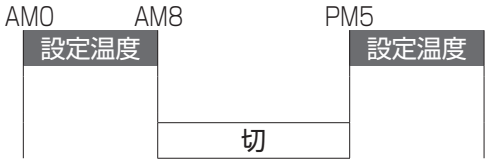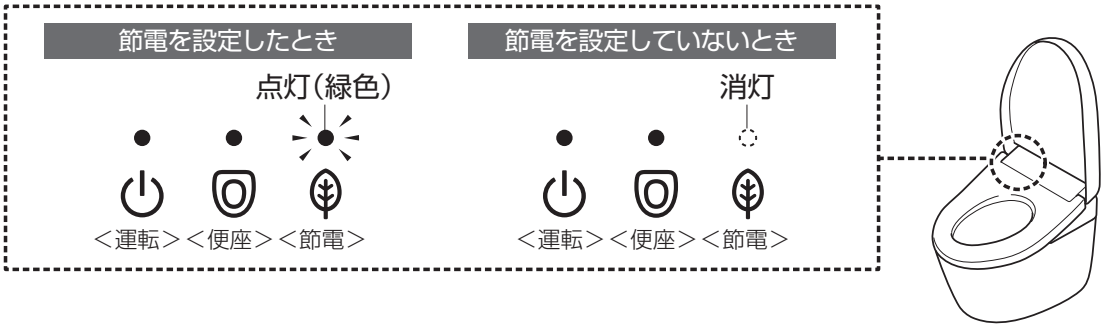


とことん節電したい

タイマー節電 + おまかせ節電

「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。


●「おまかせ節電」中：
「おまかせ節電」時のランプ表示

●「タイマー節電」中：
「タイマー節電」時のランプ表示

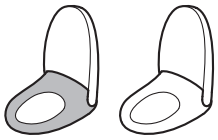

低温　切


「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を組み合わせた場合

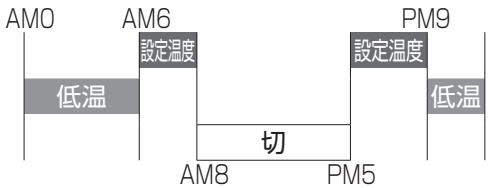

節電の設定（P.22・23）

節電機能 設定のしかた


タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

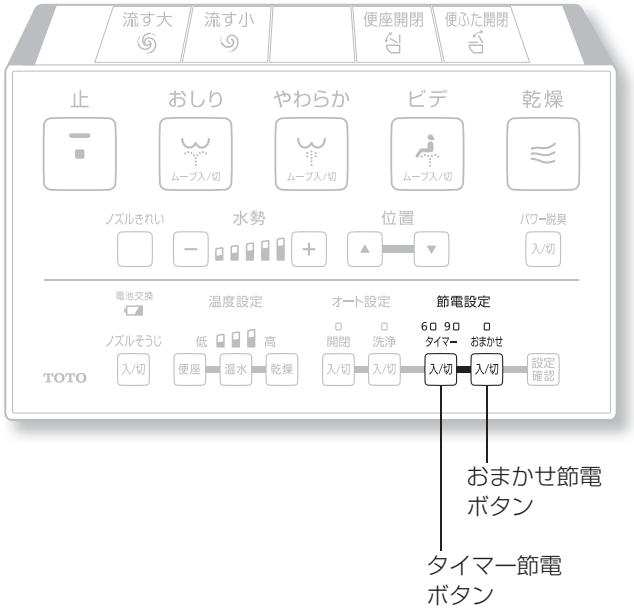

おまかせ節電

1 おまかせ 入/切 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

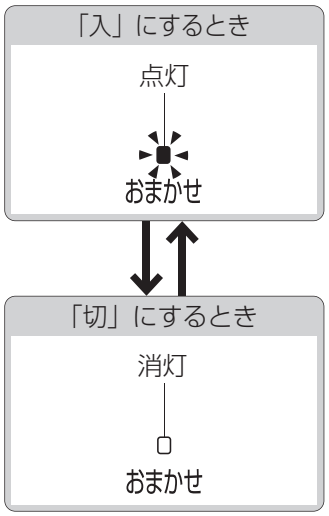

＜設定完了＞



節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。

タイマー節電


例：午前１時から７時まで（６時間）節電をする　とき

1 午前 1 時になったら、

タイマー
入/切 押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

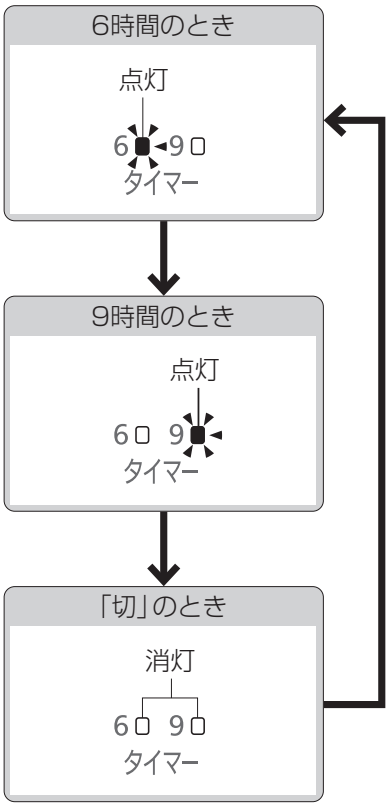

＜設定完了＞