


温度調節

温水 / 便座 / 乾燥^{※1}

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

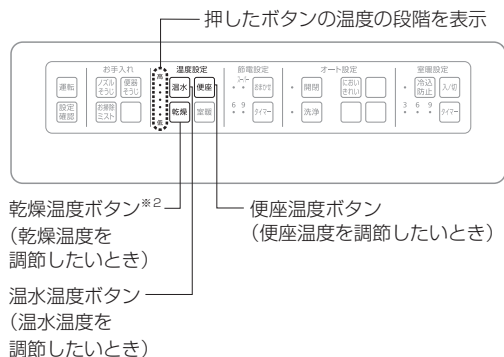

使いかた


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **温水** , **便座** , **乾燥^{※1}** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

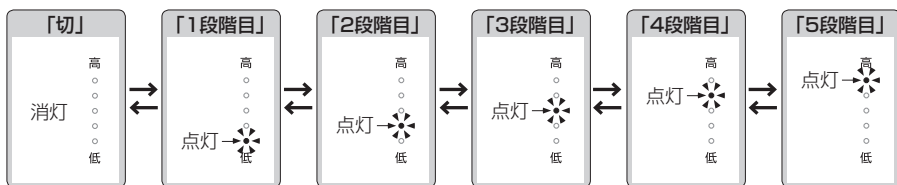

・乾燥^{※1} は「切」がありません。

温度調節ランプは、約 10 秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順 1 からやり直してください。

<設定完了>


便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥^{※1}は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

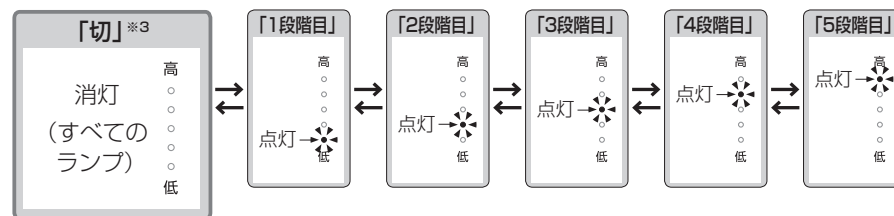

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かにならないとき
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.22, 23)

※1 F1・F1A以外
※2 F1・F1Aでは、ボタンがありますが使用できません。
※3 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。