


節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●瞬間暖房便座をお使いのときは（F4・F4A）

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

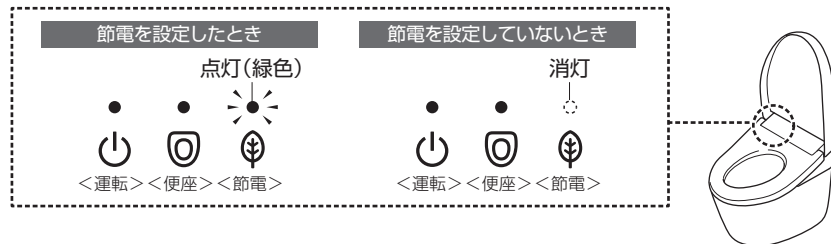



ウォシュレットに自動で節電してもらいたい	もっと節電したい
おまかせ節電	スーパーおまかせ節電
あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。	「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい
タイマー節電	タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電
一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。	「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でもないときにも、「(スーパー) おまかせ節電」がはたらきます。

節電がはたらいているとき

■ウォシュレット本体表示部*1

■便座ヒーター*2


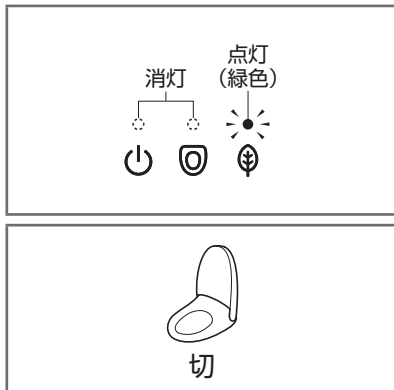
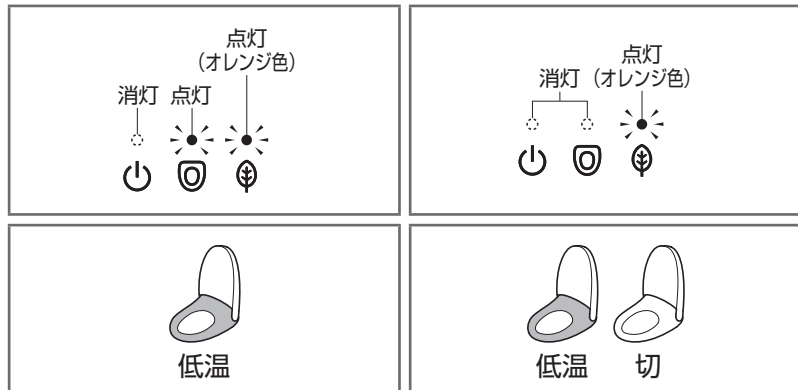


例

設定温度*3

低温*4

切*5

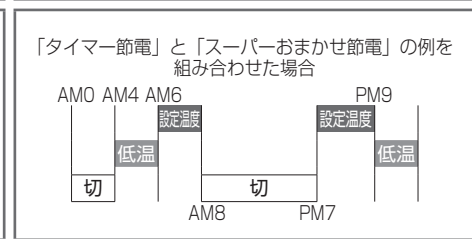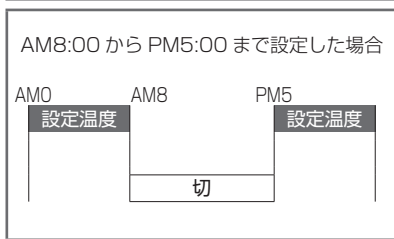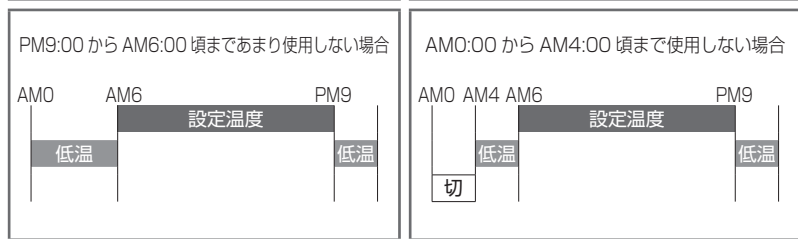

*1 次の場合は「節電を設定したとき」のランプ表示に戻ります。

F4・F4A 便器に近づく

F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A 便座に座る

*2 「低温」または「切」でも、次の場合は一時的に温かくなります。

F4・F4A 便器に近づく、または便座に座る（約60秒間で設定温度になります。）

F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A 便座に座る（約15分間で設定温度になります。）

*3 P.20、21で設定した温度です。

*4 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

*5 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた




節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面




⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

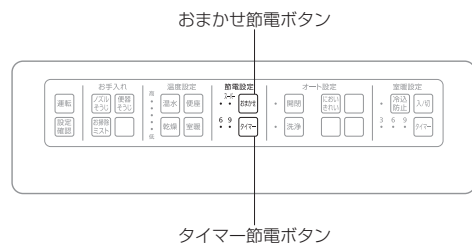

おまかせ節電※1 スーパーおまかせ節電

1 **おまかせ** 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

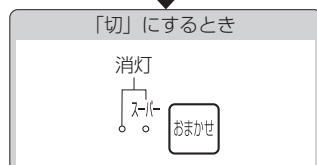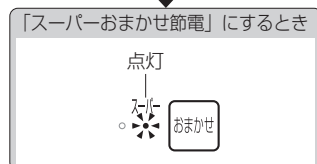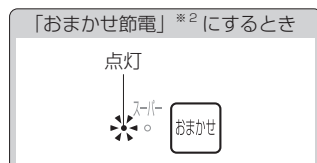

<設定完了>




タイマー節電

例：午前1時から7時まで(6時間) 節電をするとき

1 午前1時になったら、**タイマー** 押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

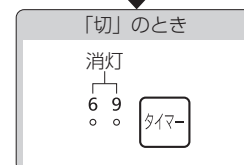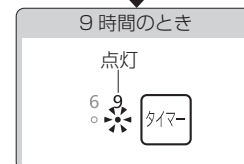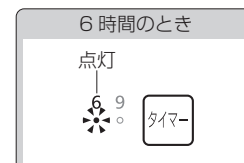

<設定完了>

※1 F4・F4A 以外

※2 F4・F4A では、ランプは点灯しますが設定されません。