

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



●瞬間暖房便座をお使いのときは (F3W・F3WA)

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類	こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM		PM	
		ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター		0	4 6 8	5	9 0
自動で節電	おまかせ節電 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットがを見つけ、自動で便座温度を下げます。				例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 				
	スーパーおまかせ節電 もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。				例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 				
決めた時間に節電	タイマー節電 決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。				例：AM8:00からPM5:00までに設定した場合 				
	タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を 両方設定 すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。			<ul style="list-style-type: none"> ●「(スーパー)おまかせ節電」中：「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示(上記) ●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示(上記) 		例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 			

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「低温」または「切」)でも、次の場合は一時的に温くなります。(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

・F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A：便座に座る(約15分間で設定温度になります。)

・F3W・F3AW：便器に近づく、または便座に座る(約60秒間で設定温度になります。)

*1 P.22で設定した便座温度です。

*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

*3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。


使いかた

節電の設定は P.26・27


節電機能

設定のしかた

1 押す




2 で「節電」を選ぶ → 押す



↑ ↓ で項目の枠を動かし、
← → で設定を選び、
 で決定する

メニュー/戻るボタン

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

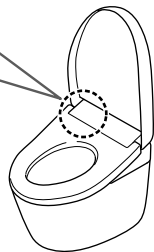

ご注意

- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

お使いの機種 F3・F3A F2・F2A F1・F1A	おまかせ節電	3 で「おまかせ節電」を選ぶ		4 で「おまかせ」を選ぶ → 押す		おまかせ節電をおまかせに設定しました (戻るとき →)
	スーパーおまかせ節電	3 で「おまかせ節電」を選ぶ		4 で「スーパーおまかせ」を選ぶ → 押す		おまかせ節電をスーパーおまかせに設定しました (戻るとき →)
お使いの機種 F3W・F3AW	スーパーおまかせ節電	3 で「スーパーおまかせ節電」を選ぶ		4 で「入/切」を選ぶ → 押す		スーパーおまかせ節電を入に設定しました (戻るとき →)
	タイマー節電	3 で「タイマー節電」を選ぶ		4 で節電時間「6時間/9時間/切」を選ぶ		タイマー節電を設定しました (戻るとき →)
	節電を切る	5 で開始時刻を合わせる		■節電時間や開始時刻を変えるとき → 手順3からやり直す		タイマー節電を設定しました (戻るとき →)
		上記の各手順4で「切」を選ぶ				タイマー節電を切に設定しました (戻るとき →)