

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。




| 種類 | こんなときに | 節電を設定したとき | | 節電がはたらいているとき | | | AM 0 6 8 PM 5 9 0 | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--|--|--------|--------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | ウォシュレット本体表示部 | | 便座ヒーター | 温水ヒーター | AM 0 6 8 PM 5 9 0 | | | | | | |
| 自動で節電 おまかせ節電 | ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。 | | | | 低温 | 設定温度 ^{*1} | 例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 設定温度 ^{*1} | | | | | |
| 決めた時間に節電 タイマー節電 | 決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座と温水のヒーターを切ります。 | | | | 切 | 切 | 例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合 設定温度 ^{*1} 切 ^{*3} 設定温度 ^{*1} | | | | | |
| タイマー節電 + おまかせ節電 | 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。 | | | <ul style="list-style-type: none"> ●「おまかせ節電」中：「おまかせ節電」時のランプ表示(上記) ●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示(上記) | 低温 | 設定温度 ^{*1} | 例：「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を組み合わせた場合 設定温度 ^{*1} 低温 ^{*2} 切 ^{*3} 設定温度 ^{*1} 低温 ^{*2} | | | | | |

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。
（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）

※1 P.18で設定した温度です。
※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。
※3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いたかた

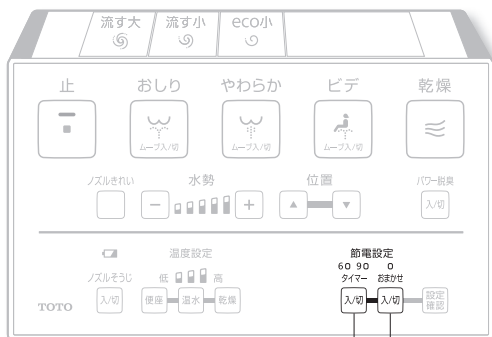


おまかせ節電ボタン
タイマー節電ボタン

おまかせ節電

1 おまかせ
入切 を押す

押すたびに切り替わる

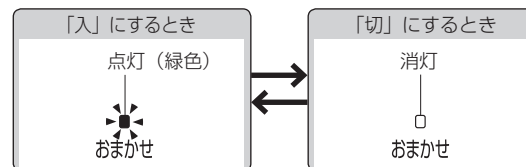

タイマー節電



●節電を開始したい時間に設定を行ってください。

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 午前1時になったら、
タイマー
入切 を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる

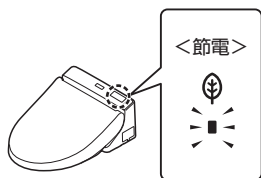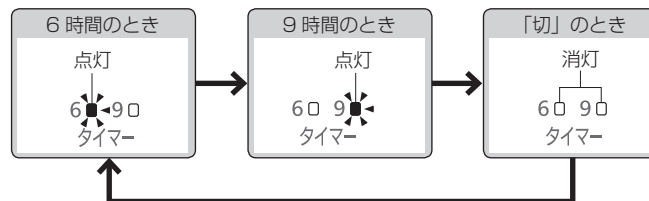

節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。