

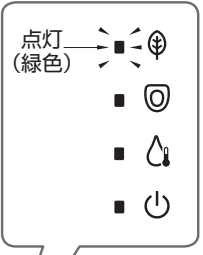
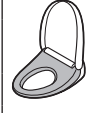

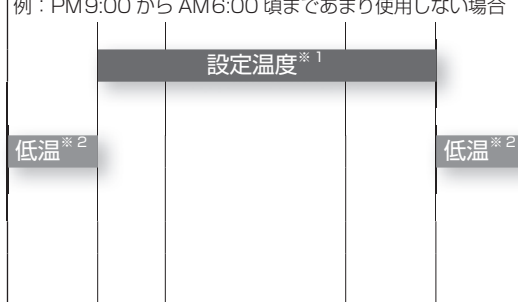







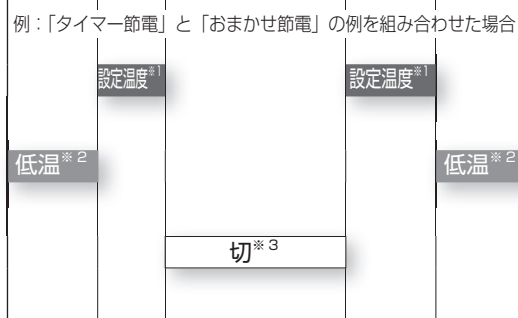
節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日かかります。

表示ランプ	
■ 	<節電>
■ 	<便座>
■ 	<温水>
■ 	<運転>

種類	こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM 0 6 8 PM 5 9 0					
		表示ランプ		便座ヒーター	温水ヒーター	例: PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合					
自動で節電 おまかせ節電	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。			 低温	 設定*1 温度						
決めた時間に節電 タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい (6 時間 / 9 時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座と温水のヒーターを切ります。			 切	 切						
タイマー節電 + おまかせ節電	自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。			<ul style="list-style-type: none"> ●「おまかせ節電」中: 「おまかせ節電」時のランプ表示 (上記) ●「タイマー節電」中: 「タイマー節電」時のランプ表示 (上記)  低温	 設定*1 温度						

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。
（便座は約 15 分間、温水は約 10 分間で設定温度になります。）

※ 1 P.14 で設定した温度です。
※ 2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。
※ 3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた

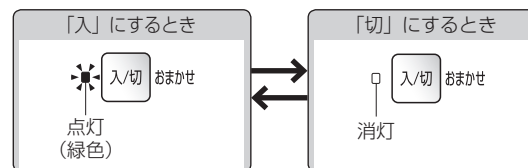
節電の設定は P.18・19



おまかせ節電

1 **入/切 おまかせ** を押す

押すたびに切り替わる



タイマー節電


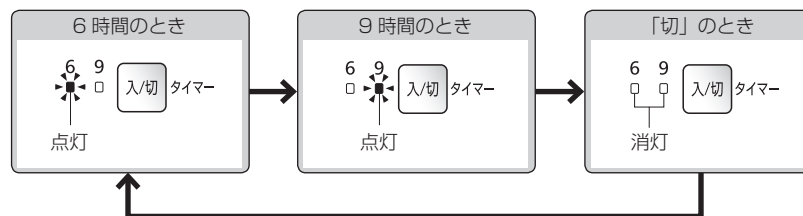
●節電を開始したい時間に設定を行ってください。

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 午前1時になったら、**入/切 タイマー** を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる



節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。