

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

もっと節電したい

おまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。
●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

スーパー おまかせ節電

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

節電が
はたらいて
いるとき

■ウォシュ
レット
本体表示部

■便座
ヒーター



低温



低温

切

例

設定温度	※1
低温	※2
切	※3

PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合



AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合



●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.20, 21で設定した温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電を設定したとき

点灯（緑色）



<運転><便座><節電>

節電を設定していないとき

消灯



<運転><便座><節電>



決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

とことん節電したい

タイマー節電

タイマー節電 +(スーパー)おまかせ節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切れます。

「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。

- 「(スーパー)おまかせ節電」中：「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示
- 「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示



切




低温

切

AM8:00からPM5:00まで設定した場合



「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」の例を組み合わせた場合

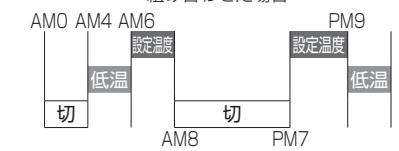

節電の設定 (P.24・25)

使いかた


節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

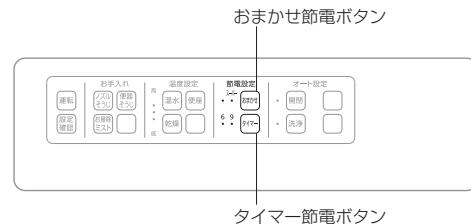

おまかせ節電 スーパーおまかせ節電

1 押す

1回押すたびに設定が切り替わる

「おまかせ節電」にするとき
点灯 (緑色)

「スーパーおまかせ節電」にするとき
点灯 (緑色)

「切」にするとき
消灯

<設定完了>

タイマー節電

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 午前1時になったら、
 押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

6時間のとき

点灯
 6 9

9時間のとき

点灯
 6 9

「切」のとき

消灯
 6 9

<設定完了>