

いろいろな使いかた

その他設定

水面下げる


便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)

凍結防止

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す

電子音

電子音を
鳴らす/鳴らさない

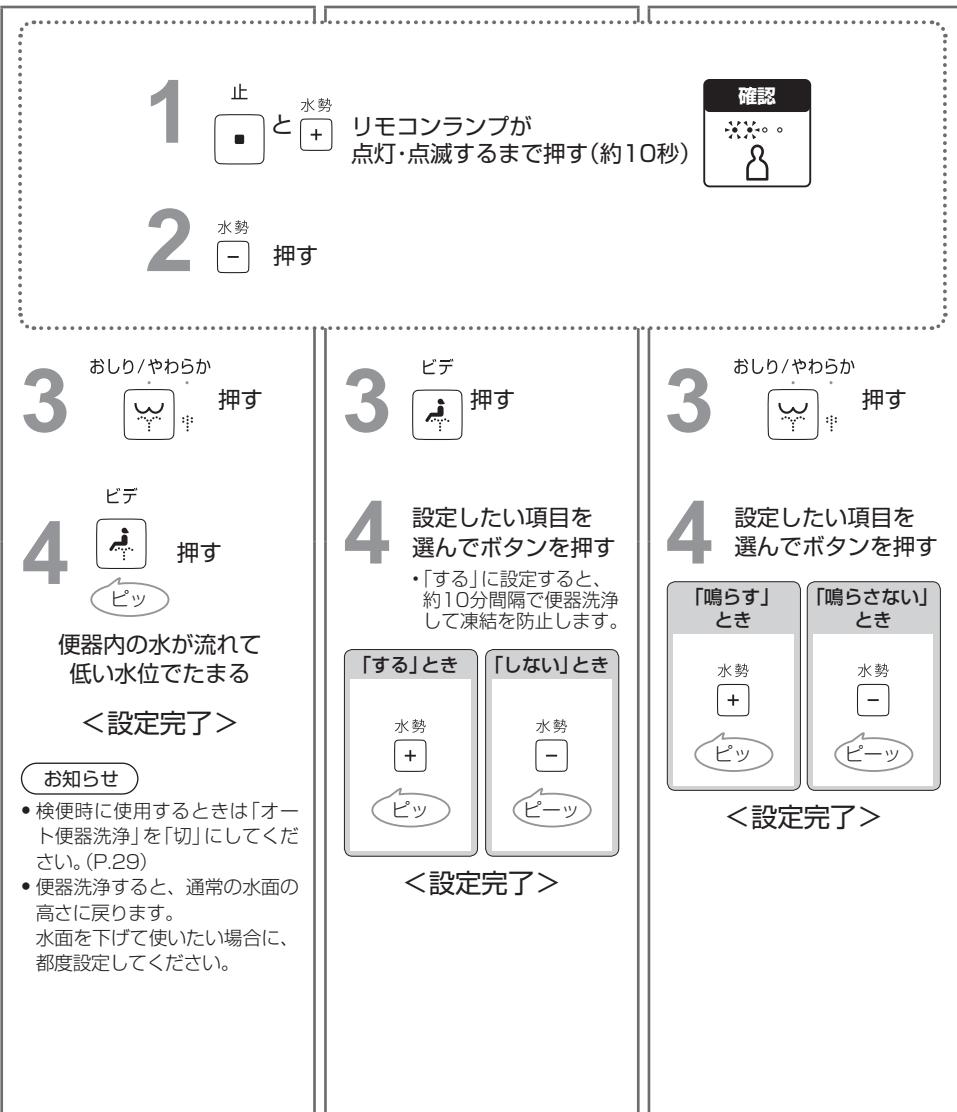



ノズル洗浄位置の記憶

前回の洗浄位置を記憶する/しない

個人設定

個人設定をする/しない

個人のお好みの洗浄位置などを登録する^{*}

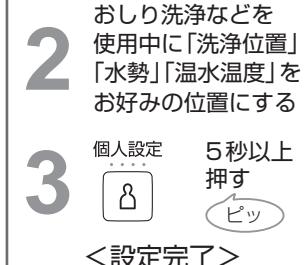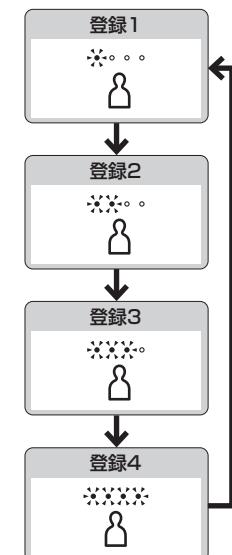

*1 「個人設定」を「しない」に設定しているときは、この操作はできません。

こんなときは

凍結予防をするとき

外気温が0°C以下になるときは、凍結予防を行ってください。

・便器の種類によって凍結予防のしかたが異なります。便器の種類に合わせて、作業してください。

お願い

・外気温が0°C以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)

・周囲の温度が0°C以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。

・作業前に、「オート便器洗浄」(P.29)「オートふた開閉」(RS1以外) (P.32)を「切」にしてください。

流動方式(ヒーター付便器・水抜併用方式以外)

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、凍結を予防する方法です。

■設定のしかた(P.38)

・リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。

・「運転」ランプが点滅する

・約10分間隔で便器洗浄(約4.8L)する

・約50mlの水が約5分間隔でノズル付近から出る(ノズルは収納したまま)



ヒーター付便器・水抜併用方式

1 水抜栓を操作して、給水を止める

お願い

・止水栓は開けたままにしておいてください。
(製品内部の水が抜けずに凍結破損するおそれ)

ノズルきれい

押す


・給水管の圧抜き

3 電源プラグを抜く

4 配管の水を抜く


①便座・便ふたを開ける

②カバーの切り欠き部に③ドライバーを差し込んで開ける

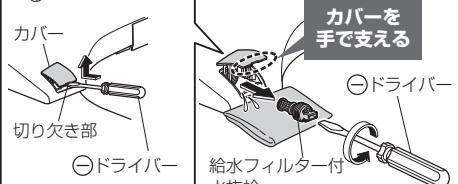

5 給水フィルター付水抜栓を取り付け、カバーを閉める

①給水フィルター付水抜栓を押し込み、
②ドライバーで確実に締める

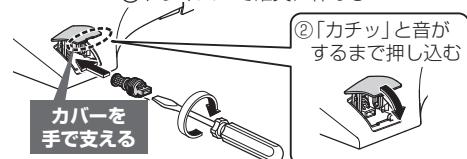

6 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

7 すっきりパネル(右)を取りはずす

8 タンクの水を抜く

・すっきりパネル裏面のラベル
「タンク内水抜き作業手順」参照

9 便座温度を「高」にする

・保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておく

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

・再通水が必要です。(P.55)

お知らせ

・ヒーター付便器は室温が5°C以下になると自動でヒーターが入ります。
・凍結のおそれがないときは、ヒーター付便器の電源プラグを抜いておいてください。

長期間使わないとき

別荘などのトイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

(製品内の水が腐敗して皮膚の炎症などを起こす原因)(凍結して製品破損などを起こす原因)

○お願い ○凍結のおそれがあるときは、凍結予防を行ってください。(左記)(製品が破損するおそれ)

○ご注意 ○「お掃除リフト」(P.44)で本体が上がった状態での水抜きはしないでください。

水抜きのしかた

1

■流動方式(ヒーター付便器・水抜併用方式以外)のとき
止水栓または元栓を開める(P.4)

■ヒーター付便器・水抜併用方式のとき
水抜栓を操作して、給水を止める
(P.54手順①)

2

⑤ を押してタンクの水を抜く^{※1}

3

押す

・給水管の圧抜き

4

電源プラグを抜く

5

配管の水を抜く
(P.54手順④⑤)

■凍結のおそれがあるときは

・便器のたまり水(封水)に不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。
(不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、廃棄処分してください。)

■再度ウォシュレットをお使いになるときは
・再通水が必要です。(下記)

再通水のしかた

1

止水栓または元栓を開ける(P.13)
または、水抜栓を操作して、給水する

・配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する

2

電源プラグを抜いているときは
電源プラグをコンセントに差し込む

・「運転」ランプが点灯する

3

①ノズルから水を出す

(1)便座の左側を押したまま、
(2)リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから水を出す
・水は紙コップなどで受けください。
(3)手を便座からはなす

② ⑤ 押す^{※1}


・タンクに水がたまっているときは、便器洗浄できません。その間はすべての操作をしないでください。
(タンク給水中は、本体表示部のランプが点滅し、給水が完了すると点灯に変わります。)
給水完了まで80秒程度かかります。(給水圧などの使用条件によって左右されます。)

■残水が凍結して水が出ないとき

・トイレ内を暖め、お湯に浸した布で給水ホースと止水栓を温める

4

便器に水がたまっているから、もう一度 ⑤ を押す^{※1}

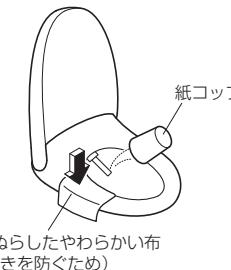

※1 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているとき、便ふたが閉まつたあと便器洗浄します。
(RS1以外)