


# 温度調節

## 温水 / 便座 / 乾燥<sup>\*1</sup>

高温から低温の3段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)

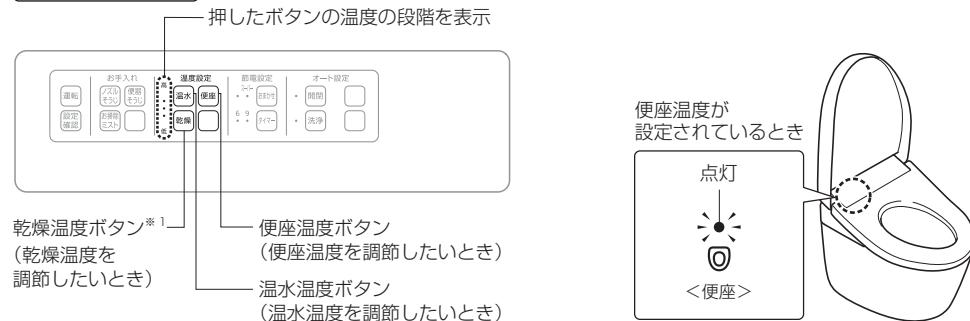

### 温度を調節する


**1** 設定したい温度のボタン [温水], [便座], [乾燥]<sup>\*1</sup> を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

**2** 手順**1**で選んだボタンを

お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

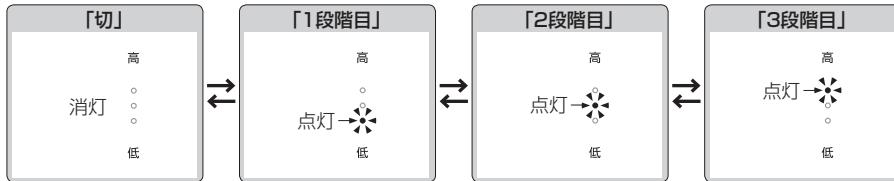


・乾燥<sup>\*1</sup>は「切」ありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。  
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順**1**からやり直してください。

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくならないとき  
→ 節電が「入」になってしまんか? (P.22, 23)

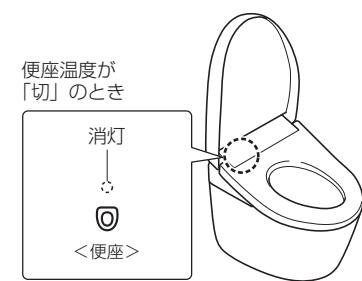

使いかた

### 便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥<sup>\*1</sup>は「切」がありません。


**1** 「切」に設定したい温度のボタン [温水], [便座] を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

**2** 手順**1**で選んだボタンを

温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

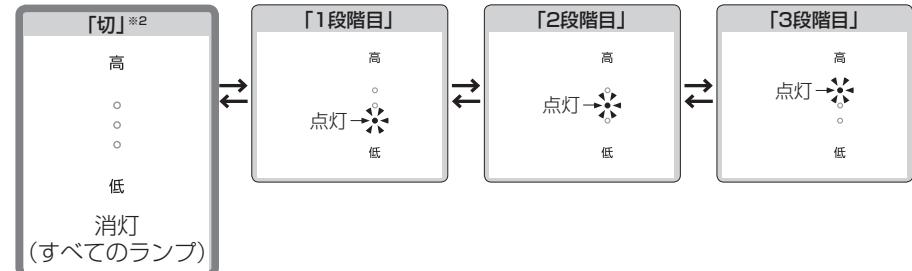

<設定完了>

\*1 RS2, RS1以外

\*2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。