


節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

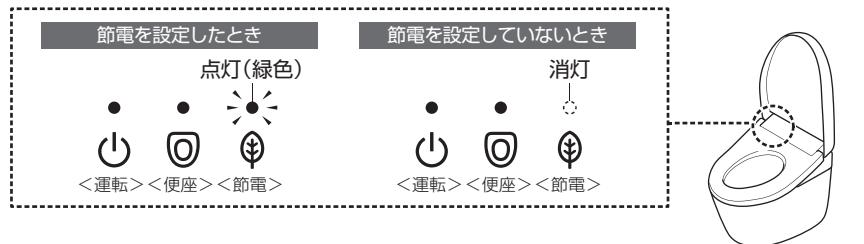

ウォシュレットに自動で節電してもらいたい

もっと節電したい

おまかせ節電

スーパーおまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。
●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

節電がはたらいているとき

■ウォシュレット本体表示部



■便座ヒーター



低温


例

設定温度^{*1}

低温^{*2}

切^{*3}

PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合

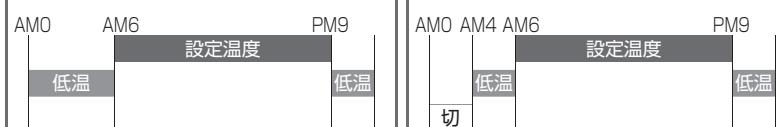

AM0:00からAM4:00まで使用しない場合



●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

*1 P.20、21で設定した温度です。

*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

*3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

決めた時間帯だけ節電したい（6時間／9時間）

とことん節電したい

タイマー節電

タイマー節電 + (スーパー)おまかせ節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切れます。

「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。




切

- 「(スーパー)おまかせ節電」中：「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示
- 「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示



低温 切

AM8:00からPM5:00まで設定した場合

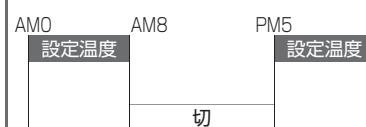

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合



節電機能


設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

(リモコン裏面) ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)







メニュー / 戻るボタン
△ で項目の枠を動かし、□ ▶ で設定を選び、● で決定する

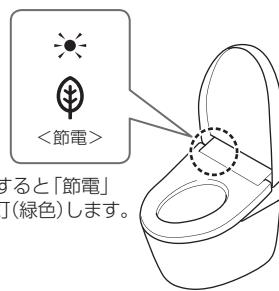

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。


ご注意

● 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。
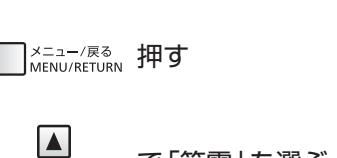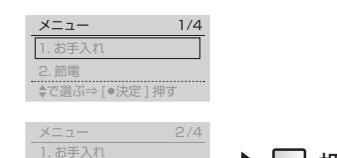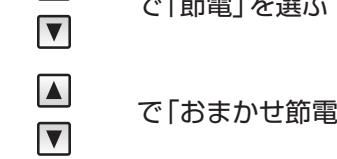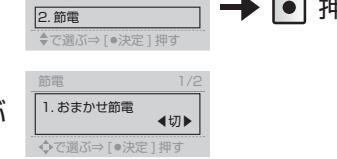
<p>1 □ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す</p>	<p>2 ▲ ▼ で「節電」を選ぶ</p>
<p>3 ▲ ▼ で「おまかせ節電」を選ぶ</p>	<p>4 ▲ ▶ で「スーパーおまかせ」を選ぶ</p>
	
	
<p>→ ● 押す</p>	
<p>おまかせ節電を おまかせに 設定しました</p>	
<p>(戻るとき → □ メニュー/戻る) (決定 → ●)</p>	

タイマー節電

- 1** □ メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す
- 2** ▲
▼ で「節電」を選ぶ
- 3** ▲
▼ で「タイマー節電」を選ぶ
- 4** ▲ ▶ で、節電時間
「6時間/9時間/切」を
選ぶ

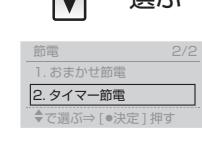

→ ● 押す

タイマー節電を
設定しました

(戻るとき → □ メニュー/戻る)

■ タイマー節電時間を変えるとき
→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う