

# 温度調節

## 温水 / 便座 / 乾燥※1

高温から低温の3段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)




温度調節ボタン

▲ で項目の枠を動かし、  
▼ で設定を選ぶ

◀ ▶ で設定を選ぶ

1 溫度 TEMP 押す

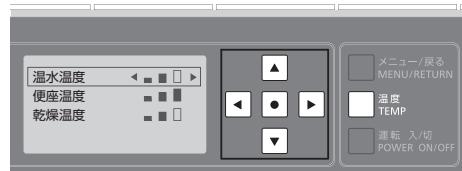

次ページへ

### ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。  
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

### 温水温度


2 ▲ ▼

で「温水温度」を選ぶ



3 ▲ ▼

で温度の段階を選ぶ



「切」が表示されるまで  
◀を押す

〈設定完了〉

※1 RS2、RS1 以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても、便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか? (P.22、23)

### 便座温度


2 ▲ ▼

で「便座温度」を選ぶ



3 ▲ ▼

で温度の段階を選ぶ



「切」が表示されるまで  
◀を押す

〈設定完了〉

### 乾燥温度※1


2 ▲ ▼

で「乾燥温度」を選ぶ



3 ▲ ▼

で温度の段階を選ぶ



•「切」はありません。

〈設定完了〉

使いかた