

ファンのお手入れ

警告




スイッチを
ロックする

ファンのお手入れの際は、必ずスイッチを「ロック」する、又は分電盤のブレーカーを切る

ファンに手をはさむなどによるけがの原因となります。

ご注意！

- モーター部などの電気部品に洗剤、水をかけないでください。故障の原因となります。
- ファンを取り外した状態でフードを運転させないでください。モーターの故障の原因となります。

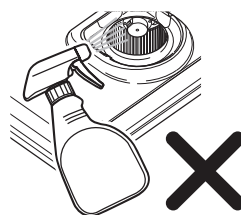

ファンをお手入れする場合には次の手順でお手入れを行ってください。

ファンの外しかた

1 整流板を外します


(10、11 ページの「整流板の外しかた」をご参照ください。)

2 オイルパックを外します

(12 ページの「オイルパックの外しかた」をご参照ください。)

3 ファンを外します

ボタンを押して取り外します。

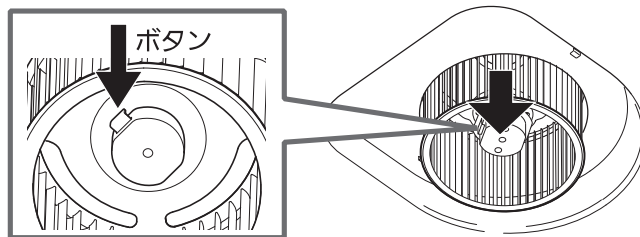

ご注意！

- ファンをぶついたり、落としたりして変形させないでください。異常な音、振動の原因となります。
- モーター軸のグリースは、さび防止、ファン固着防止のため、ふき取らないでください。

ファンの洗いかた

⚠注意



取扱注意

ファンに付いているクリップのような金具は取り外さない
(付いていない場合もあります)

この金具はファンの回転のバランスを保つためのものです。
金具を外すと故障の原因となります。



金具

ファンを本体から外し、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけて洗って
ください。

汚れを落とした後、洗剤が残らないよう水洗いした後、乾いた布で水
分をふき取ってください。



中性洗剤


お願い

食器洗い機での洗浄はおやめください。塗装はがれの原因となります。


ファンの取り付けかた

1 ファンを取り付けます

モーターのシャフトピンと、ファン裏面の溝を
合わせて差し込んでください。

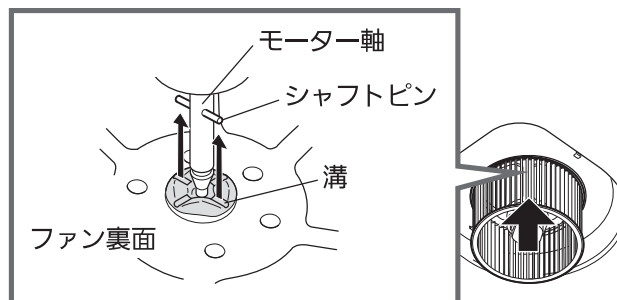

ボタンを押さずに持ち、カチッと音がするまで
差し込んでください。少しひっぱり、外れない
ことを確認してください。

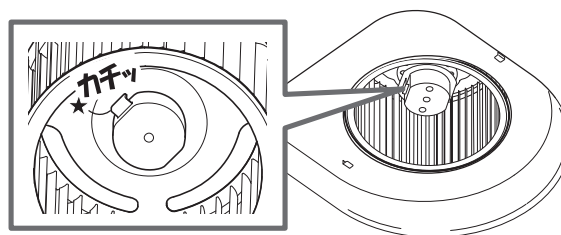

2 オイルパック・整流板を取り付けます

(12 ページの「オイルパックの取り付けかた」、11 ページの「整流板の取り付けかた」をご参照ください。)