


R

L


✖

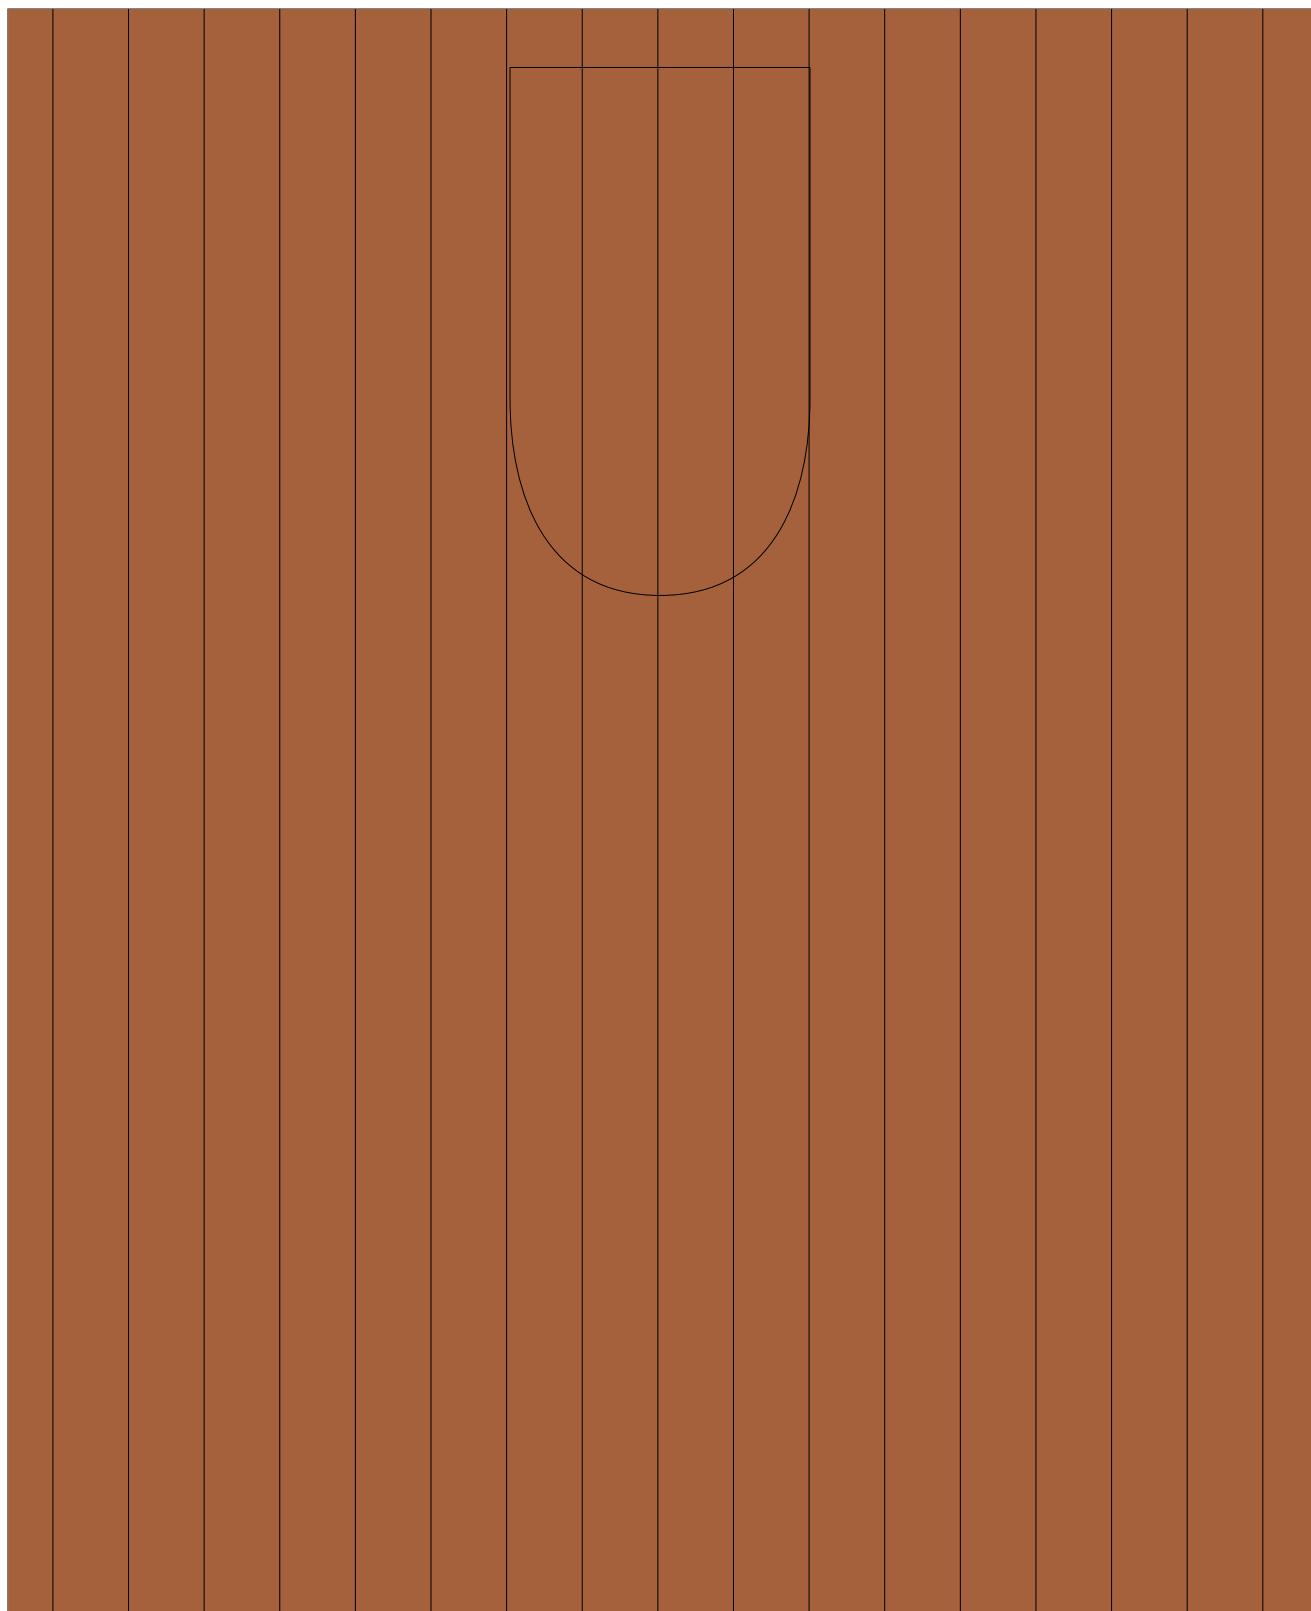

R



R～Rで切ると
「右側」タイプの
床になります。

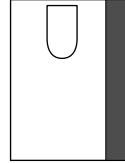

RM-1
(ミディアムフローチェリー用)

L



L～Lで切ると
「左側」タイプの
床になります。

