






## ■エプロンの取付け

### ■ Gタイプ (1620・1618サイズ以外)



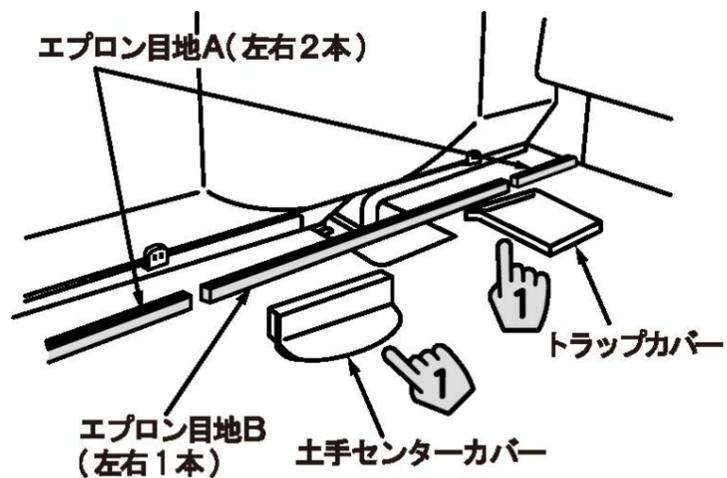


**1** 土手センターカバーとトラップカバーを取り外す。

**2** エプロン目地Aを両端から押し込む。

**3** エプロン目地Aを隙間が出ないように押す。右側も同様に取付ける。  
(押し込む際、エプロンを軽く持ち上げると入りやすくなります。)


**4** エプロン目地Bを両端から押し込む。

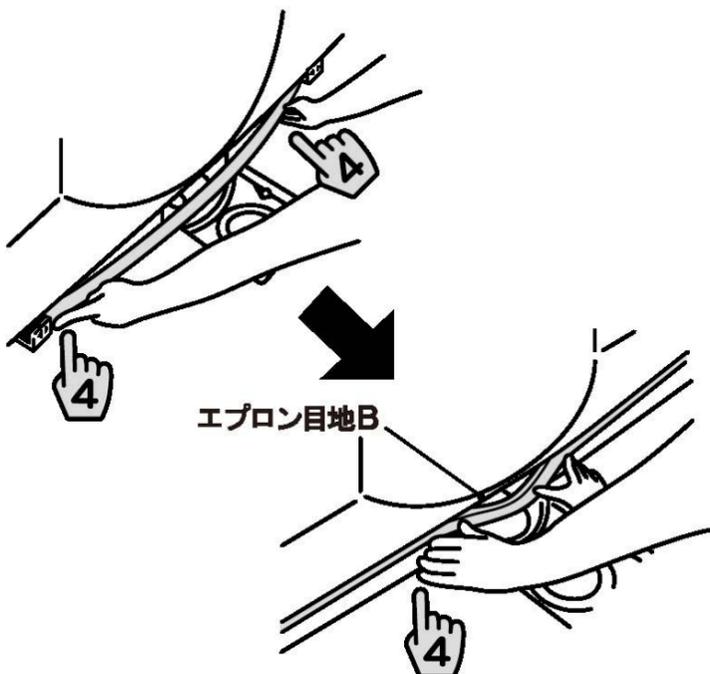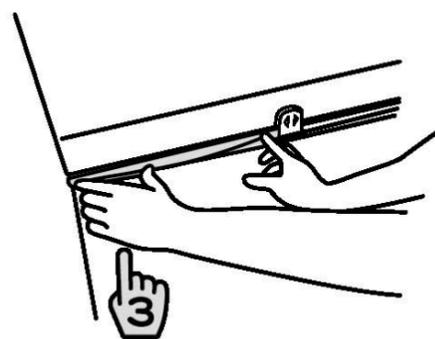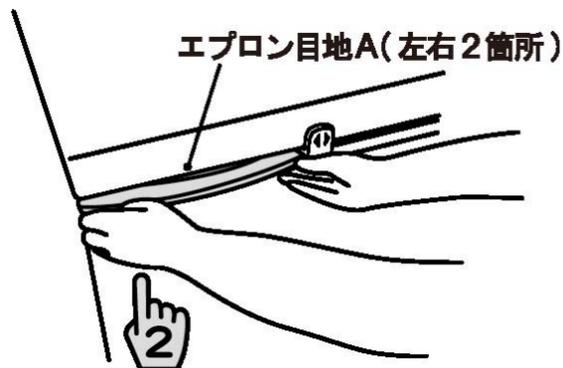




### ⚠ 注意

**!** 必ず行なってください。

エプロン目地Bを最後まで押し込んだら、浴槽エプロン中央下端部をつかみ、浴槽エプロンとエプロン目地と土手が密着するように浴槽エプロンを下方にずらす。  
※エプロンを下方にずらさないでエプロン目地にすき間や浮きが発生します。

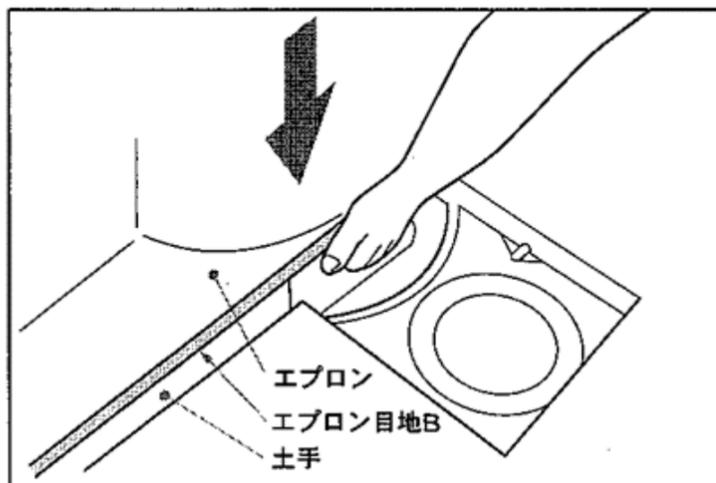

**!** 使用中に、エプロン目地が浮いてきた場合は押し込んでください。

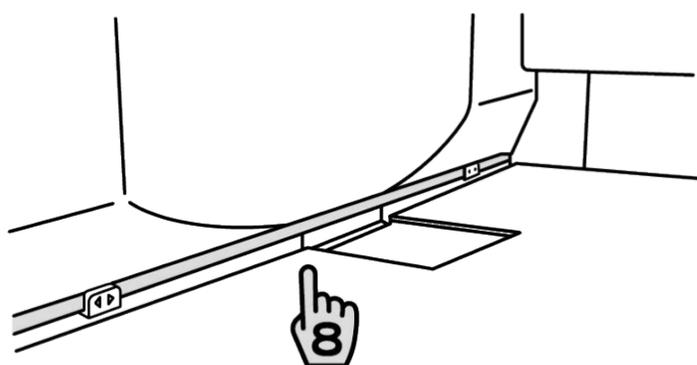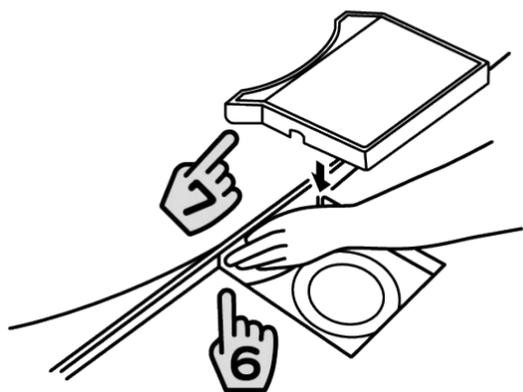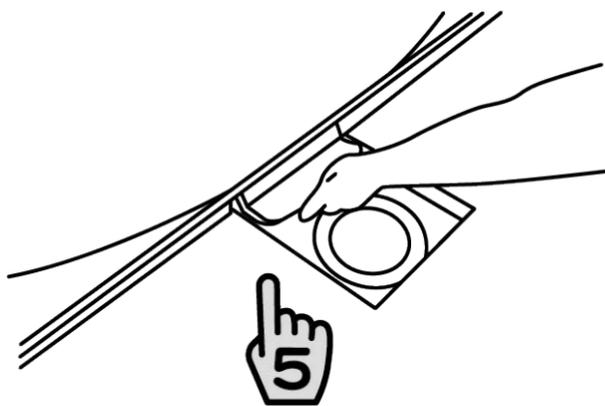


---

5 土手センターカバーを取付ける。

---

6 エプロン目地を土手センターカバーとすき間ができない様に押し込む。

---


7 トラップカバーを取付ける。

---

8 最後にエプロン目地のすき間、浮きなどが無いことを確認する。

---

■ Gタイプ (1620・1618サイズ)

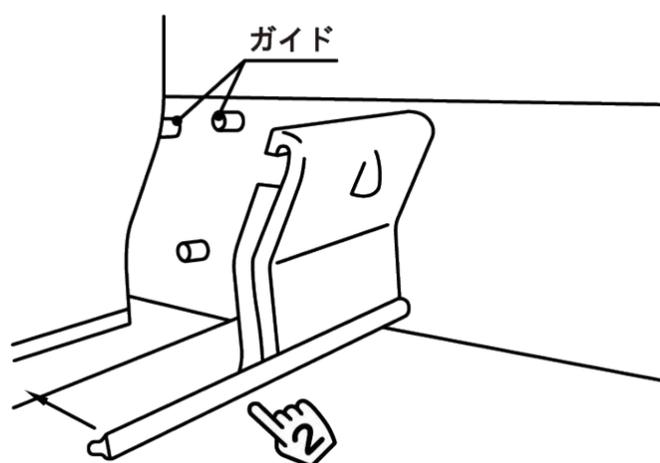


---

1 土手センターカバーとトラップカバーを取り外す。

---

2 小型浴槽エプロンの両サイドの切欠きをガイドに引っ掛けてエプロン目地Aを両端から押し込む。  
反対側のエプロン目地Aを両端から押し込む。

---

3 ~ 8 は他のタイプ (前ページ) を参照してください。

---