
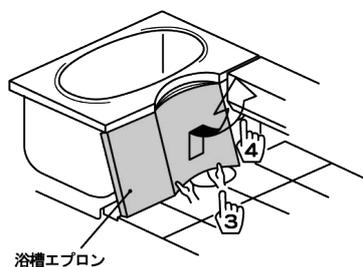


浴槽エプロンの外し方・戻し方

・フローピアKF／バスピアKE 「1216」
(1999/8～2005/8)


■ エプロンの取外し

■ 1216サイズ

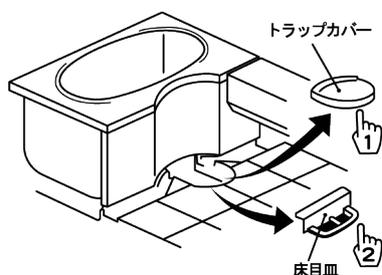

- 1 トラップカバーを取外す。
- 2 床目皿を取外す。
- 3 床目皿を取外した部分の浴槽エプロン下端に指をかける。
- 4 浴槽エプロンを上に持ち上げながら、下側を手前に引き出して外す。

■ 小型バスエプロン

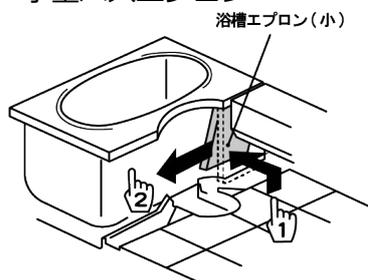

(浴槽エプロン(小)の取外し方)
(カウンター付の場合のみ)

- 1 浴槽エプロン(小)を持ち上げて、下端を後ろに押し、浴槽側に落とす。
- 2 浴槽エプロン(小)を横に引き出す。

■ エプロンの取付け

掃除の後は取外した際の作業と逆の手順で取付けてください。