


タッチ水栓_停電復旧後の対応


停電復旧時の対応（先端スイッチで水の出し止めができる状態に戻します）

* 手動弁を閉め忘れると、駆動部が開状態のため、先端スイッチで水を止めることができません。
必ず、次の手順で手動弁を閉じてください。

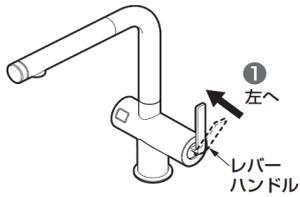

- 1 レバーハンドルを
左（止め・閉）方向いっぱい動かす。


駆動部表側

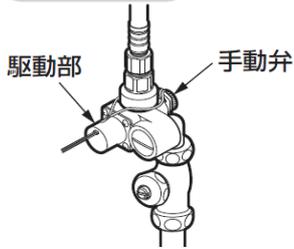


- 2 カウンター・ボウル下にある 湯側・水側 2カ所の
駆動部・手動弁を左回りいっぱい回し、
閉状態にする。

保管しておいたストッパー 2 個を湯側・水側2カ
所の手動弁部に取り付ける。

駆動部裏側

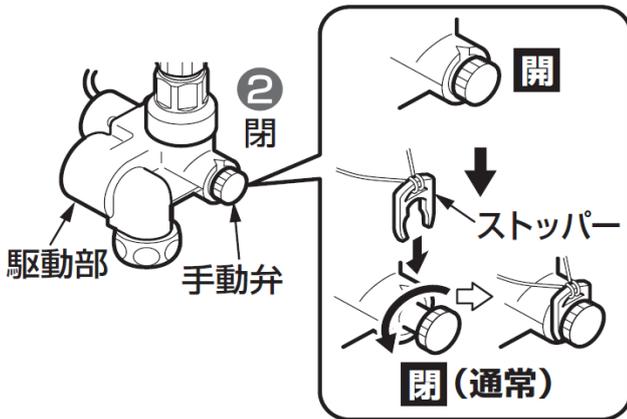

- 3 レバーハンドルを右（出し・開）側に動かす。

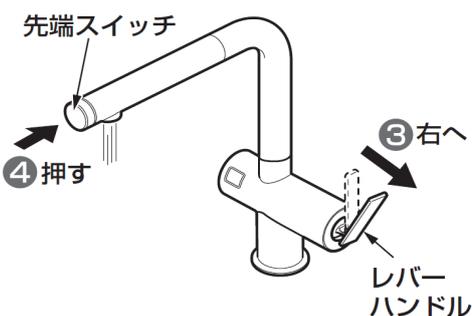

- 4 先端スイッチを押す。
⇒水が出る。

水が出ることを確認したあとは、
通常どおり 先端スイッチで水の出し止めができます。

浄水器付で浄水スイッチがある場合は、
浄水スイッチで浄水の出し止めもできます。

停電が復旧するまでは、
必ずレバーハンドル操作で、水を出し止めしてください。