

こんなときは

凍結予防をするとき

外気温が0℃以下になるときは、凍結予防を行ってください。

・便器の種類によって凍結予防のしかたが異なります。便器の種類に合わせて、作業してください。

お願い

- ・外気温が0℃以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- ・周囲の温度が0℃以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- ・作業前に、「オート便器洗浄」(P.32)を「切」にしてください。

流動方式

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、凍結を予防する方法です。

■設定のしかた (P.34)

- ・リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。

- ・運転ランプが点滅する
- ・約10分間隔で便器洗浄する
- ・約50mlの水が5分間隔でノズル付近から出る(ノズルは収納したまま)



ヒーター付便器・水抜併用方式

1 水抜栓を操作して、給水を止める

お願い

- ・止水栓は開けたままにしておいてください。(製品内部の水が抜けずに凍結破損するおそれ)



2 配管の水を抜く

ノズルをうし

- ① **入切** を押し、ノズルを伸出させたあと、

ノズルをうし


もう一度 **入切** を押し、ノズルを戻す

(給水管の圧抜き)

- ②電源プラグを抜く


- ③カバー・給水フィルター付水抜栓を取りはずす

- ・給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーでゆるめたあと、引っ張る



- ④水抜きが終わったら、給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける

- ・給水フィルター付水抜栓を押し込み、⊕ドライバーで確実に締める



- ⑤電源プラグを差し込む

3 すっきりパネル(右)をははずす




4 タンクの水を抜く

- ・すっきりパネル裏側のラベル「タンク内水抜き作業手順」を参照する

5 ウォシュレット本体表示部の運転ランプの「点灯」を確認する

- ・点灯していない場合は、ウォシュレット本体操作部の「運転入切」を押す

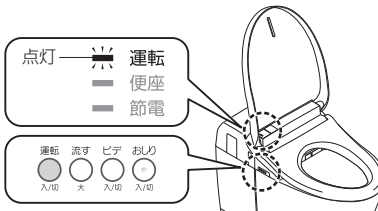

6 便座温度を「高」にする (P.16)

- ・保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておく

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

- ・再通水が必要です。(P.41)

お知らせ

- ・ヒーター付便器は室温が5℃以下になると自動でヒーターが入ります。

こんなときは

長期間使わないとき

別荘などのトイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

(タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などをおこす原因)

(凍結して製品破損などをおこす原因)


ご注意

- ・お掃除リフト (P.24) で本体が上がった状態での水抜きはしないでください。

水抜きのしかた

- 1 ■流動方式のとき
止水栓を閉める (P.4)
■ヒーター付便器・水抜併用方式のとき
水抜栓を操作して、給水を止める (P.40 手順①)
お願い
・止水栓は開けたままにしておいてください。

- 5 手を離し、水抜きレバーを元に戻す

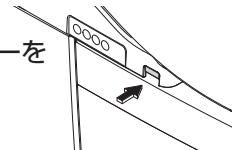


- 2 リモコンの **流す大** を押してタンクの水を抜く

- 3 配管の水を抜く (P.40 手順② ①~④)

- 4 水抜きレバーを引き出す

- ・ノズル付近から水が出る (約20秒)

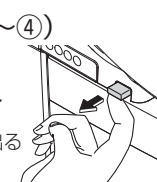

- 6 ■ヒーター付便器・水抜併用方式のみ
便器内のタンクの水を抜く
・すっきりパネル裏面のラベル「タンク内水抜き作業手順」参照

■凍結のおそれがあるときは

- ・便器のたまり水に不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。(不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、廃棄処分してください。)

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

- ・再通水が必要です。(下記)

再通水のしかた

- 1 止水栓を開けるまたは、水抜栓を操作して、給水する

- ・配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する


- 2 電源プラグを抜いているときは電源プラグをコンセントに差し込む

- 3 ノズルから水を出す

- ①便座の左側を押したまま、
- ②リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから水を出す
- ・水は紙コップなどで受けてください。

■残水が凍結して水が出ないとき

- ・トイレ内を暖め、お湯に浸した布で給水ホースと止水栓を温める

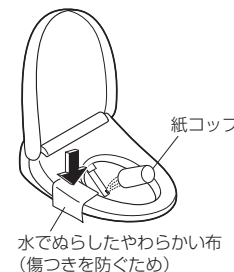

- 4 リモコンの **流す大** を押して水を流す

- ・タンクに水がたまっていないときは、便器洗浄できません。その間はすべての操作をしないでください。(タンク給水中は、本体表示部のランプが点滅し、給水が完了すると点灯に変わる(タンク給水時間:最大約60秒))

- 5 便器に水がたまってから、もう一度 **流す大** を押す

必要なとき