



タッチレスおそうじラクラク水栓の停電時の使い方

レバーハンドル操作で 水が出るか、出ないか確認

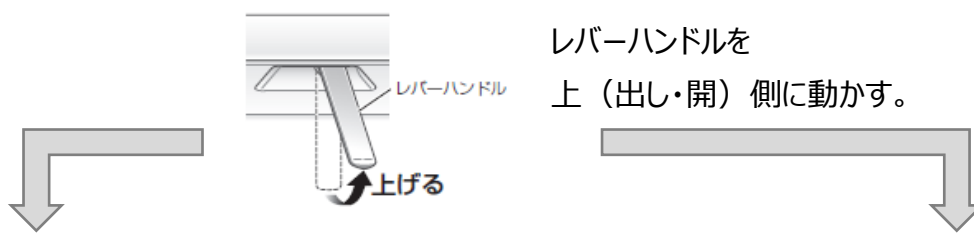


水が出ていない場合

停電時の水の出し止めの準備

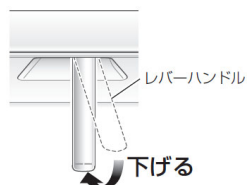


- 1 レバーハンドルを下（止め・閉）方向いっぱい動かす。

駆動部表側

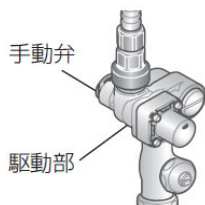

- 2 カウンター・ボウル下にある 湯側・水側 2 カ所の 駆動部・手動弁のストッパーを外す。
*ストッパーは紛失しないように保管してください。
湯側・水側 2 カ所の手動弁を右回りいっぱい回し、開状態にする。

駆動部裏側

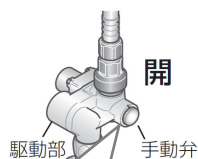


注意

湯側の手動弁は熱くなっていることがあります。操作する際は十分注意してください。




水が出ている場合

停電中も、レバーハンドルの操作で、水を出し止めできます。

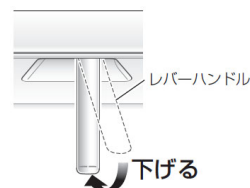


- 1 レバーハンドルを下（止め・閉）側いっぱい動かすと水が止まる。

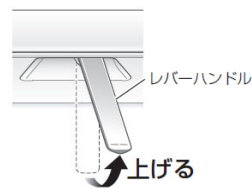


- 2 レバーハンドルを上（出し・開）側に動かすと水が出る。

停電時の水の出し止め方法

停電が復旧するまでは、レバーハンドルの操作で、水を出し止めします。

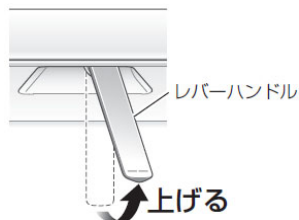

- 1 レバーハンドルを上（出し・開）側に動かすと水が出る。

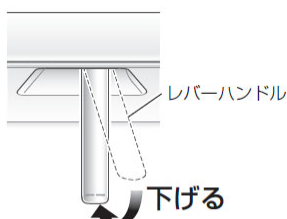

- 2 レバーハンドルを下（止め・閉）側いっぱい動かすと水が止まる。