

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類			変更できる設定 太字は「はじめの設定」
オート機能	オート 便器洗浄	オート便器洗浄	入／切
		便ふた閉止後洗浄モード	入／切
		水が流れるまでの時間	短い／標準／長い
	オート ふた開閉	オートふた開閉	入／切
		ふたが閉まるまでの時間	短い／標準
		ふたが開くまでの時間	標準／中間／長い
		開きかた	便ふた／便座・便ふた
	せいけつ	ノズルきれい	入／切
		便器きれい	入／切
		プレ脱臭	入／切
		脱臭	入／切
		オートパワー脱臭	入／切
	ライト	やわらかライト	入／切
		便器内 LED	入／切
		きれいサイン	入／切
その他設定	水面下げる		—
	凍結防止		入／切
	電子音		入／切
	ノズル洗浄位置の記憶		入／切
	個人設定		入／切
	個人設定登録		登録 1／登録 2／登録 3／登録 4／登録 5／登録 6
	人体検知センサーの検知距離		設定 1／設定 2／設定 3／設定 4／設定 5
	便器洗浄水量 6L モード		入／切
	便器洗浄水量 8L モード		入／切
	ペアリング初期化		—

設定の内容	参照ページ
・自動で便器洗浄する／しない	P.29
・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する／しない	P.30
・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.29
・自動で便ふたを開閉する／しない	P.31
・自動で閉まるまでの時間を変える	P.31
・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	P.32
・便ふたのみを自動で開閉する／便座と便ふたを自動で開閉する	P.32
・自動でノズルを洗浄する／しない	P.33
・自動で便器内にミストをかける／かけない	P.33
・便座に座るまでの脱臭を自動でする／しない	P.34
・便座に座ってからからの脱臭を自動でする／しない	P.34
・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする／しない	P.34
・やわらかライトを使う／使わない	P.35
・便器内を照らすライトを使う／使わない	P.35
・きれいサインを光らせる／光らせない	P.35
・便器の水たまり面を下げる	P.36
・自動で水を流して凍結防止する／しない（流動方式→ P.58）	P.36
・電子音を鳴らす／鳴らさない※1	P.38
・前回の洗浄位置を記憶する／しない	P.38
・個人設定をする／しない	P.39
・個人のお好みの水勢などを登録する	P.39
・人体検知センサーの検知範囲を変更する	P.37
・便器洗浄水量を 6L に変更する／しない	P.40
・便器洗浄水量を 8L に変更する／しない	P.40
・製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除する	P.41

※1 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。（ノズル洗浄位置の記憶、個人設定以外）


いろいろな使いかた オート機能

まず確認！


リモコン表面ボタンでの設定

リモコンを壁に取り付けた状態で設定してください。

【手順1でボタンを約10秒以上押すと設定モードに入ります※1】

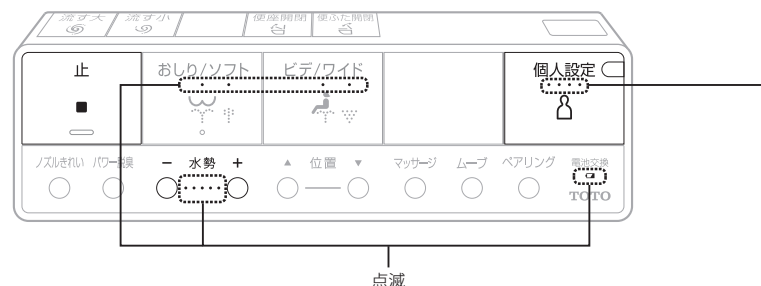


確認

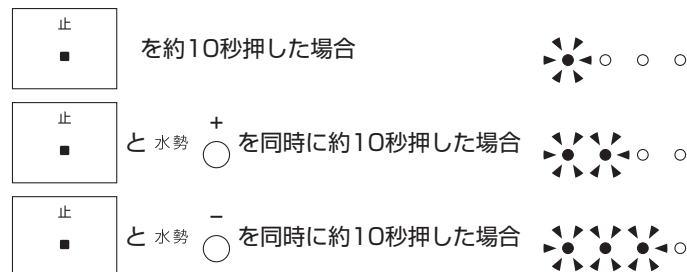

※1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

リモコン裏面ボタンでの設定 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

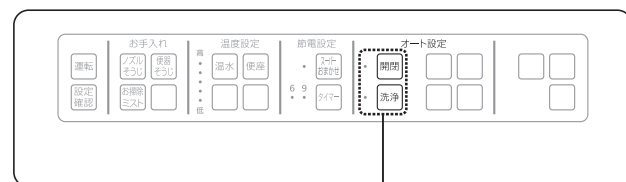

ランプで設定を確認

オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する/しない

オート便器洗浄


自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間※2

リモコン裏面


1 洗浄 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄
※オート洗浄ランプで確認 (P.28)

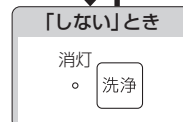

<設定完了>

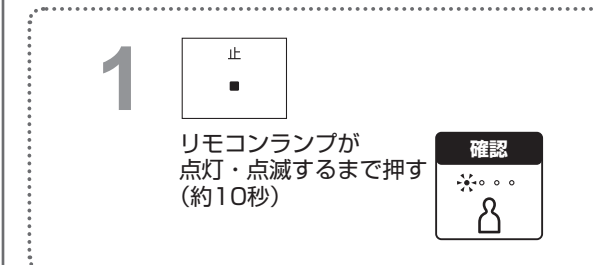

2 おしり/ソフト 押す

3 ビデ/ワイド 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す



「短い」 約5秒後
「標準」 約10秒後
「長い」 約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合は、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

<設定完了>

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあとと便器洗浄）」の時間になります。

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便ふたを開めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

1

止

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認

2

おしり/ソフト

押す

3

水勢 +

押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

おしり/ソフト

ビデ/ワイド

ピーッ

ピーッ

<設定完了>

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に(立って使用した場合は人がいなくなっ
てから)自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。^{※1}
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まっ
たあとに便器洗浄します。

便座を使用

便座から立ち上がる

便ふたが閉まる(約10秒後) …… 便ふたが閉まったあと便器洗浄

立って使用

便器から離れる

人がいなくなっから便座・便ふたが閉まる …… 便座・便ふたが閉まったあと便器洗浄^{※2}

リモコンの便器洗浄ボタン

押す

流す大 流す小 便座

便ふたが閉まる …… 便ふたが閉まったあと便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.29)

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふたの開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.29、31)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.67)をご覧ください。

※2 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。
着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない

オートふた開閉

リモコン裏面

1

開閉

押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉

●オート開閉ランプで確認(P.28)

「する」とき

点灯

開閉

「しない」とき

消灯

開閉

<設定完了>

自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまでの時間^{※3}

1

止

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認

2

ビデ/ワイド

押す

3

おしり/ソフト

押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

「短い」に
するとき^{※4}

「標準」に
するとき

水勢 -

水勢 +

ピーッ

ピーッ

「短い」 約25秒後

「標準」 約90秒後

<設定完了>

※3 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(P.29)

※4 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



押す

2



押す

3



3



4

設定したい項目を選んでボタンを押す




「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後

<設定完了>

4

設定したい項目を
選んでボタンを押す

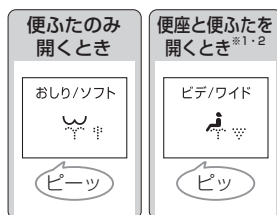

<設定完了>

せいけつ


自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい

自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



2



3



押す


3



押す

4


設定したい項目を
選んでボタンを押す

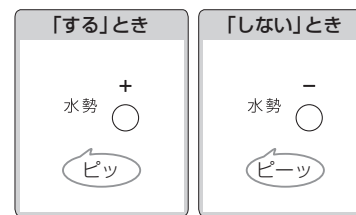

<設定完了>

4

設定したい項目を
選んでボタンを押す

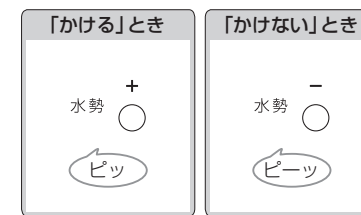

<設定完了>

※1 「便座・便ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※2 「便座・便ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することができます。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を
自動でする/しない
プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を
自動でする/しない
脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない
オートパワー脱臭

1

止

リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認



2

水勢 押す

2

水勢 押す

2

水勢 押す

3

おしり/ソフト
 押す

3

ビデ/ワイド
 押す

3

水勢 押す

4


設定したい項目を
選んでボタンを押す

4


設定したい項目を
選んでボタンを押す

4


設定したい項目を
選んでボタンを押す

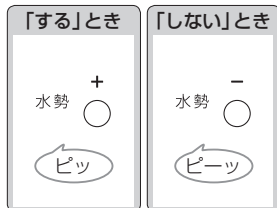

<設定完了>

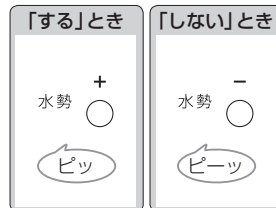

<設定完了>

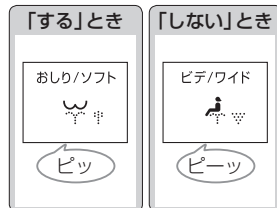

<設定完了>

ライト

やわらかライトを
使う/使わない
やわらかライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない
便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない
きれいサイン

1

止

と 水勢 +

リモコンランプが
点灯・点滅するまで同時に押す
(約10秒)

確認



2

おしり/ソフト
 押す

2

おしり/ソフト
 押す

2

おしり/ソフト
 押す

3

ビデ/ワイド
 押す

3

水勢 押す

3

水勢 押す

4


設定したい項目を
選んでボタンを押す

4

設定したい項目を
選んでボタンを押す

4


設定したい項目を
選んでボタンを押す

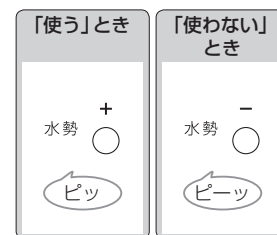

<設定完了>



<設定完了>

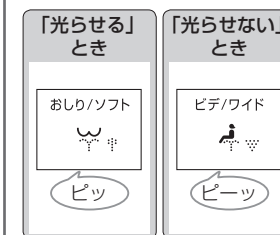

<設定完了>

使
い
か
た

いろいろな使いかた

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)

水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す

凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない

電子音

1



と 水勢 +



リモコンランプが
点灯・点滅するまで同時に押す
(約10秒)



2

水勢 - 押す

2

水勢 - 押す

2

水勢 - 押す

3



押す

3



押す

3



押す

4



押す



便器内の水が流れて
低い水位でたまる


<設定完了>

お知らせ

- 検便時に使用するときには「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.29)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。
水面を下げて使いたい場合に、
都度設定してください。

4


設定したい項目を
選んでボタンを押す
・「する」に設定すると、
約10分間隔で便器洗浄
して凍結を防止します。

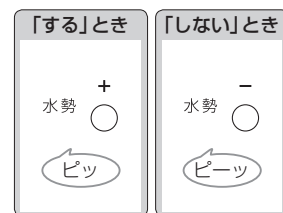

<設定完了>


4

設定したい項目を
選んでボタンを押す

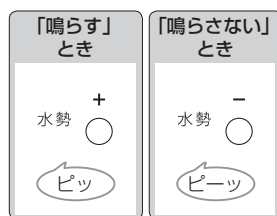

<設定完了>

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



押す

3



押す

4




押す

現在の設定が表示されます。

5

水勢 - と 水勢 + で「設定1 / 設定2 / 設定3 / 設定4 / 設定5」を選ぶ


押すたびに切り替わる

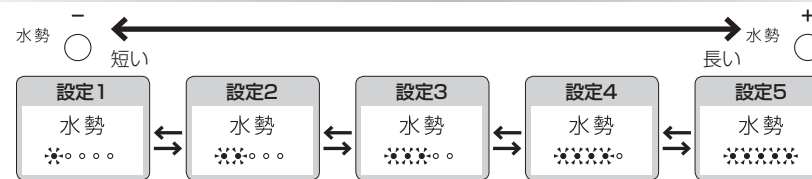

(例) 入室時に便ふたが開くタイミング



6



押す

<設定完了>

前回の洗浄位置を記憶
する/しない

ノズル洗浄位置の記憶

個人設定

個人設定を
する/しない

1



と 水勢



リモコンランプが
点灯・点滅するまで同時に押す
(約10秒)

確認



2

水勢 - 押す

3

水勢 + 押す

4



押す

現在の設定が表示されます。

5

水勢 - 押す

押すたびに切り替わる



6



押す

<設定完了>

2

水勢 - 押す

3

水勢 + 押す

4




押す

現在の設定が表示されます。


5

水勢 - 押す

押すたびに切り替わる

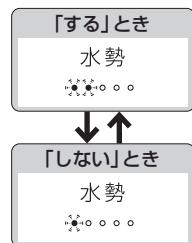

6



押す

<設定完了>

個人設定登録

個人のお好みの水勢などを
登録する※1

設定前に、右記の「設定する番号を選ぶときは…」をご確認ください。

設定する番号を選ぶ
ときは…

P.16「TOTOウェルネス」アプリで
設定した個人番号と、同じ番号を設定
してください。
(例: アプリの設定で個人番号を「3」
に設定したときは、個人設定も「登
録3」を選ぶ)

- ● ● ● 登録1
- ● ● ● 登録2
- ● ● ● 登録3
- ● ● ● 登録4
- ● ● ● 登録5
- ● ● ● 登録6

個人設定



ご注意

・P.16「TOTOウェルネス」アプリの
設定は行わず「個人設定」のみ設定
する場合は、ご家族の方などに
尋ねいただき、他の方と重複しな
い番号を設定してください。


1



押す

設定したい箇所を選ぶ

押すたびに切り替わる

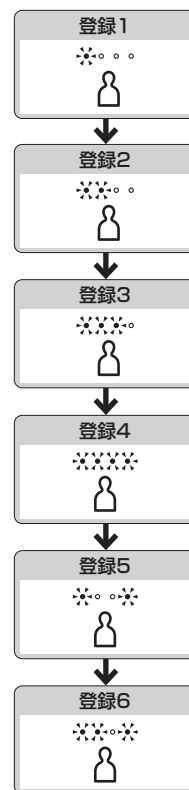

2

おしり洗浄などを
使用中に「洗浄位置」
「水勢」「温水温度」を
お好みの位置にする

3



5秒以上押す

ビッ

<設定完了>

いろいろな使いかた

その他設定

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量8Lモード

「故障かな？と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.64、65)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

「入」にするとき

1



と

水勢



リモコンランプが点灯・点滅するまで同時に押す(約10秒)

確認



2



押す

2



押す

3



押す

3



押す

4

水勢 + 押す

4

水勢 - 押す

・「ビッ」という電子音が鳴ります。

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

「切」にするとき

上記と同じ操作をする


・「ピーッ」という電子音が鳴ります。

ペアリング初期化

製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除する

設定前に、右記の「ペアリング初期化とは…」をご確認ください。

1



と

水勢



リモコンランプが点灯・点滅するまで同時に押す(約10秒)

確認



2

水勢 - 押す

3

水勢 + 押す

4

水勢 - 押す



<設定完了>

ペアリング初期化とは・・・

製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除します。
引越しや製品を廃棄する場合など、必要な場合のみ設定してください。

お知らせ

- ペアリング初期化を行うと、登録されている全員の「スマートフォンとの通信設定と計測データ」が削除されます。特定の個人番号情報のみ削除したい場合は、サポートページ(P.16)のヘルプを参照してください。

使
い
か
た