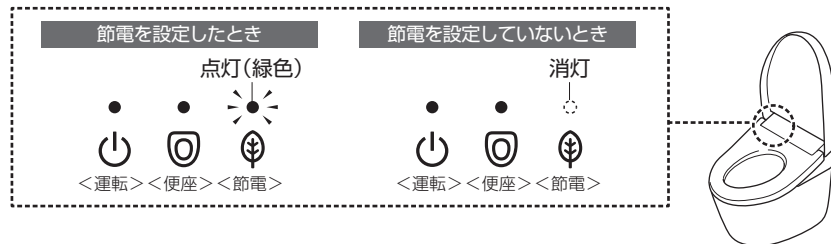


# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。



ウォシュレットに自動で節電してもらいたい	もっと節電したい
<b>おまかせ節電</b>	<b>スーパーおまかせ節電</b>
あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。	「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。 〈おまかせecoモード〉 一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」に設定できます。

決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい
<b>タイマー節電</b>	<b>タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電</b>
一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。	「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でもないときにも、「(スーパー) おまかせ節電」がはたらきます。

節電がはたらいているとき ■ウォシュレット本体表示部  ■便座ヒーター		
<b>例</b> 設定温度 ※1 低温 ※2 切 ※3	PM9:00 から AM6:00 頃まであまり使用しない場合 	AM0:00 から AM4:00 頃まで使用しない場合 

	●「(スーパー) おまかせ節電」中：「(スーパー) おまかせ節電」時のランプ表示  ●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示
AM8:00 から PM5:00 まで設定した場合 	「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 


●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）


※1 P.20、21で設定した温度です。  
 ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。  
 ※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。


使いかた



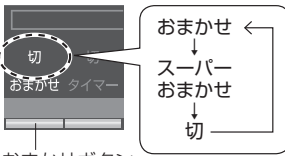
### おまかせ節電 スーパーおまかせ節電

- 1 **設定** 押す  


<操作面1面目>  
設定ボタン
  - 2 **節電** 押す  


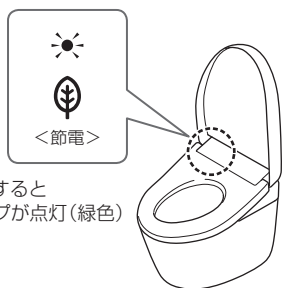
<操作面2面目>  
節電ボタン
- ↓
- 3 **おまかせ** 押して、切り替える  


<操作面3面目>  
おまかせ

- 3 **おまかせ** 押して、切り替える  


おまかせ ←  
スーパーおまかせ  
切

おまかせボタン





節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

#### ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

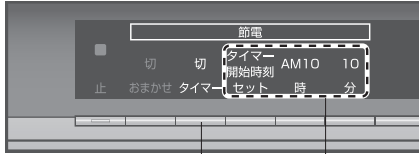
### タイマー節電

- 1 **設定** 押す  


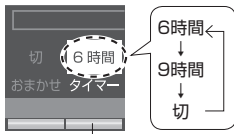
<操作面1面目>  
設定ボタン
- 2 **節電** 押す  


<操作面2面目>  
節電ボタン

### タイマー節電の 節電時間の変更

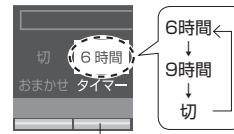
- 3 **タイマー** 押して、節電時間を選ぶ  


<操作面3面目>  
タイマー  
タイマー設定時は、まず、このボタンを押す  
タイマーボタンを押すと、表示される

- 3 **タイマー** 押して、節電時間を選ぶ  



6時間 ←  
9時間  
切

タイマーボタン


- 3 **タイマー** 押して、節電時間を切り替える  


6時間 ←  
9時間  
切

タイマーボタン


- 4 **セット** 押す  


時計表示が点滅する  
タイマー 開始時刻 AM10 20  
セット 時 分

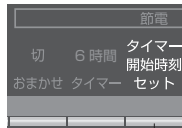
時ボタン  
分ボタン  
セットボタン
- 5 **時** **分** 押して、開始時刻を設定する  


タイマー 開始時刻 AM10 20  
セット 時 分

セットボタン

- 6 **セット** 押す  


<設定完了>  
セットボタン

- 4 **セット** 2回押す  


<設定完了>  
セットボタン