

洗面化粧台

「オクターブ」「オクターブLite(ライト)」 8月1日(火)発売

～タッチレス機能で毎日を清潔に、統一感のあるデザインで洗練された洗面空間を実現～

TOTO株式会社(本社:福岡県北九州市、社長:清田 徳明)は、8月から順次、国内向け主力水まわり新商品を投入し、洗面化粧台では「オクターブ」と「オクターブLite」を2022年8月1日(火)から発売します。

「オクターブ」は、発売以来、高い清掃性と収納力など先進の快適機能で人気の商品です。今回、「オクターブ」をフルモデルチェンジし、さらに新たにシンプルでお求めやすい価格の洗面化粧台「オクターブLite」を品揃えします。

新しい生活様式で生活者の住宅への意識や行動に変化が表れています。「自宅で過ごす時間」や「家族で過ごす時間」の増加に伴い、自宅の水まわりでは特に衛生性への意識が高まっています。

「オクターブ」は“タッチレス&スマート、スタイリッシュドレッサー”をコンセプトに、高まる衛生性に対応したすっきりしたデザインが特長の洗面化粧台です。手を触れずに操作できる「タッチレスお掃除ラクラク水栓」と「タッチレスワイドLED照明」に加え、TOTOのクリーン技術「きれい除菌水」を搭載できます。手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの一時置きに便利なアイテム「ちょい置きカウンター」もご用意します。また、洗面化粧台を構成する部材のカラーや形状を統一し、凹凸を少なくすることですっきりしたデザインを実現しました。

「オクターブLite」は「オクターブ」の清掃性や使い勝手を継承した、シンプルでお求めやすい価格の商品です。オクターブ同様、ひろびろ設計でゆったり使える洗面ボウルや収納が大幅にアップするキャビネットも搭載し、毎日使う洗面空間がさらに使いやすくなります。

TOTOは、本商品を含む、「きれいと快適」「環境」を両立するTOTOらしい商品を「サステナブルプロダクト」と位置付け、これらの商品を普及させることによって、地球環境に配慮した、豊かで快適な社会の実現に貢献していきます。



オクターブ(1200mm)
【写真セット】
扉カラー: オープグレイジュ
W900+300(mm)
【セット価格】
679,250円(税込・組立費別途)
(内訳)
洗面化粧台(化粧鏡含む): 531,080円
トールキャビネット : 148,170円



オクターブLite(750mm)
【写真セット】
扉カラー: ホワイト
【セット価格】
309,100円(税込・組立費別途)

商品写真の高解像度データは、右記URLの当該ニュースリリースよりダウンロードいただけます。<https://jp.toto.com/company/press/>

新商品の特長

- ① 高まる衛生性に対応した「タッチレスお掃除ラクラク水栓」「タッチレスLEDワイド照明」搭載 オクターブ
*「お掃除ラクラク水栓」はオクターブ・オクターブLiteに品揃えします。
- ② TOTOのクリーン技術「きれい除菌水」搭載 オクターブ
- ③ 一時置きに便利な「ちょい置きカウンター」搭載 オクターブ
- ④ カラーや形状を統一した凹凸の少ない一体感のあるスタイリッシュデザイン オクターブ

希望小売価格(税込／組立費別途)

	オクターブ	オクターブ Lite
洗面化粧台 サイズ	デザイン性が高く機能性、清掃性・使い勝手など、洗面におけるあらゆるニーズにお応えできる中高級ゾーンの主力商品です。	オクターブのデザイン・機能をシンプルにした、中級ゾーンの主力商品として新規に投入します。
600mm	—	165,550 円～
750mm	325,160 円～	177,650 円～
900mm	354,860 円～	273,240 円～
1000mm	390,390 円～	—
1200mm	439,560 円～	—

新商品の特長

洗面空間のさまざまな動作を清潔・スムーズに行えるアイテムの搭載

タッチレスお掃除ラクラク水栓(自動吐水)

レバーに触れずにセンサーが手を感知して水が使える衛生的な水栓です。水を使わないときは出しっぱなしにならず、節水効果があります。自動・手動を用途に合わせて簡単に切り替えできます。棚下部には撥水性と防汚効果のあるクリーン樹脂を採用しているので汚れをサッと拭き取れます。


オクターブ



手を感知して自動で吐水します。レバーに触れないので“きれい”を保てます。



水を使わないときは出しっぱなしになりません。

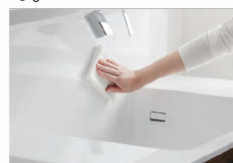

ハイバックカウンターとの組合せにより、お掃除がラクです。



● 緑色のランプ点灯



自動: 操作なしで手洗いラクラク

自動/手動を用途に合わせて簡単に切り替えられます。清掃時はスイッチ操作をオフにできます。


● ランプ消灯



手動: 花びんやバケツなどの水くみに便利

温水準備ボタン・水温表示ランプで温水をラクに、安心して操作できます。

② ①



①[温水準備ボタン]

ボタンを押すと吐水され、水温表示ランプが緑色に点滅し、温水（約30℃）で止水します。準備が完了すると水温表示ランプが緑色に点灯します。冬場の冷たい水をさわらず、快適に使用できます。

②[水温表示ランプ]

吐水温度が適温か、ランプ色の変化でお知らせします。お湯待ち時の温度確認や、高温吐水時などのやけど防止表示にもなります。

水温	29℃以下	30℃以上	45℃以上
手動時	水温 消灯	水温 緑色に点灯	水温 赤色に点灯 吐水可能
自動時			水温 赤色に点滅 やけど防止機能により吐水停止

・一部タイプに搭載

「きれい除菌水」を自動で噴霧できます。



・自動水栓とセットで使うと、水栓使用の10分後に自動で排水口にふきかけ、汚れを抑制します。8時間使用しないときも自動でふきかけ、「きれい」を長持ちさせます。
・一部タイプに搭載

お掃除ラクラク水栓

オクターブ

オクターブLite

「お掃除ラクラク水栓」は棚の下に吐水口があり、洗顔や手洗いなどの動作に邪魔になりにくい設計です。こちらの水栓も棚下部には撥水性と防汚効果のあるクリーン樹脂を採用しているので汚れをサッと拭き取れます。



水栓タイプ別機能表		
オクターブ	F4	タッチレスお掃除ラクラク水栓 (自動吐水・自動きれい除菌水)
	F3	タッチレスお掃除ラクラク水栓 (自動吐水)
	F2	お掃除ラクラク水栓 (きれい除菌水)
	F1	お掃除ラクラク水栓
オクターブ Lite	お掃除ラクラク水栓	

「タッチレスお掃除ラクラク水栓」「お掃除ラクラク水栓」共通機能



エアインシャワー

(エアインはTOTOの登録商標です。)

水滴に空気を含ませることで、一粒一粒を大粒化。従来の水栓金具と比べて最大約20% (当社比) 節水します。



吐水切り替え

広い範囲に吐水する「シャワー」と気泡をふくんだ優しい「ソフト」が使えます。



エコシングル水栓

お湯のムダ使いを防ぎます。



ハンドシャワー

引き出してハンドシャワーとしても使えます。

タッチレスワイドLED照明

オクターブ

「ちょい置きカウンター」下のセンサーに手をかざすと鏡の間口いっぱいのLED照明をタッチレスでオン・オフできます。鏡まわり全体を均一に美しく照らし、スイッチに触れることなく操作できるので衛生的です。



鏡の端から端まで明るく照らす省エネ・長寿命のLED照明を使用しています。



センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。

ちよい置きカウンター

オクターブ

手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの一時置きに便利なカウンターです。スマートフォンを置いて、身支度をしながら予定の確認などできます。



アクセサリや化粧品の一時置きができます。スマートフォンを置いて鏡扉の開閉が可能です。

統一感のあるすっきりしたデザイン

カラーや形状を統一し、凹凸の少ない意匠が無駄のない洗練された雰囲気 연출

オクターブ



スリム形状の照明

すっきりとおさまったスリムな照明。全体のデザインを邪魔せずに明るく照らします。



凹凸のないスイッチ

軽く触れるだけで操作できるタッチスイッチ仕様。見た目も上品でお手入れも簡単です。



スリムフォルムカウンター

薄く端正に仕上げたカウンターが、デザイン性を高めてシャープな印象をもたらします。

「きれい除菌水」とは

「きれい除菌水」^{※1}は、水^{※2}に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水からつくられます。次亜塩素酸は安全性の観点から水道水質基準^{※3}の範囲内の濃度で作られており、安全^{※3}で、さらに時間がたつともとの水に戻る^{※4}ので環境にやさしいのが特長です。

きれい除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水(次亜塩素酸を含む)を作ります。



きれい除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るなので環境にも安心です。



1. 水から自動で生成



2. 洗剤や薬品は不使用



3. 時間がたつともとの水に戻る

※1 きれい除菌水の除菌効果 試験機関：(一財)北里環境科学センター 試験方法：電解水の除菌効力試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません) 効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・菌液条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 報告書No.:北生発22_0017号

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。(浴室は水道水のみ)

※3 きれい除菌水の水質安全性 試験機関：(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の水道水基準適合性調査試験 検体：電解した水道水/電解水の原水回収後の水/寿命末期の電解槽で電解した水道水 試験結果：水道水基準を100%順守 報告書No.:14005157号/14008539号/14007262号

※4 きれい除菌水の原水回収特性 試験機関：(一財)日本食品分析センター/(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の原水回収特性試験 検体：電解した水道水 試験結果：約2時間にて原水回収 報告書No.:11083504001-02号/14008539号

※5 きれい除菌水の分解効果 試験機関：(一財)日本食品分析センター/(株)東レリサーチセンター 試験方法：オレイン酸の電解水による分解試験/タンパク質分解立証試験 検体：オレイン酸(電解水浸漬)/BSA(電解水浸漬) 試験結果：95%以上分解(実使用での実証結果ではありません)/79%分解(実使用での実証結果ではありません) 報告書No.:11054610001-01号/H208193-2

※6 きれい除菌水の漂白効果 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：実証の色素成分における「きれい除菌水」の漂白効果 検体：ウロピリン水溶液(電解水浸漬) 試験結果：50%以上漂白(実使用での実証結果ではありません) 報告書No.:14115323001-01号

※7 きれい除菌水の有効塩素濃度 試験機関：(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の有効塩素濃度測定試験 検体：電解した水道水 試験結果：5ppm(WHO飲料水水質ガイドライン値)以下 試験No.:14005157号

新共通価値創造戦略 TOTO WILL2030

きれいと快適



環境



人とのつながり



「環境・社会的価値」と「経済価値」を同時に実現する新共通価値創造戦略 TOTO WILL2030では、「きれいと快適」「環境」「人とのつながり」を取り組むべき重要課題「マテリアリティ」として経営とCSRの一体化に取り組み、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」にも貢献していきます。

<https://jp.toto.com/company/ir/individual/vision/index.htm>



役立つ情報が
手に入る!

いつでも気軽に
相談できる!

信頼できるお店が
みつかる!



TOTOあんしんリモデル

リモデルはTOTOが提案する一歩先のリフォーム [URL] <https://jp.toto.com/reform/about/anshin/>