

狭い空間でも、もっと清潔に、もっと便利に。奥行きスリムな洗面化粧台が進化。

洗面化粧台「オクターブスリム」 8月1日(火)発売

～タッチレス機能や便利で使いやすいアイテムを新搭載～

TOTO株式会社(本社:福岡県北九州市、社長:清田 徳明)は、限られた空間にもぴったり納まる奥行きスリムな洗面化粧台「オクターブスリム」をフルモデルチェンジし、2023年8月1日(火)から発売します。

「オクターブスリム」は、高い清掃性と収納力、洗練されたデザインで人気の「オクターブ」の使いやすさや衛生性の高さはそのままに、限られたスペースの洗面空間をより広く、より快適に使える洗面化粧台として2020年2月に発売しました。

今回フルモデルチェンジする「オクターブスリム」では、手を触れずに操作できる「タッチレスお掃除ラクラク水栓(自動吐水)」「タッチレスワイドLED照明」や「きれい除菌水」*を新搭載し、清潔できれいが続く洗面空間をご提案します。さらに身支度の時間を快適にお過ごしいただける「ちょい置きカウンター」を搭載します。スマートフォンや腕時計などの小物を一時的に置ける便利なアイテムです。

定番の「センターボウルプラン」に加えて「片寄せボウルプラン」の2プランを品揃えしています。「片寄せボウルプラン」は、空間にあわせてぴったりサイズにカウンターをカットできるので、マンションのリフォームやセカンド洗面に最適な商品です。作業にも物置きにも使えるスペースたっぷりのカウンターは奥行き430mm、洗面ボウルは広くゆったり使える奥行き500mmで使いやすさにこだわった洗面化粧台です。

TOTOは、「きれいと快適」「環境」を両立するTOTOらしい商品を「サステナブルプロダクツ」と位置付け、これらの商品を普及させることによって、地球環境に配慮した、豊かで快適な社会の実現に貢献していきます。

*「きれい除菌水」の除菌効果は実使用環境下での実証実験の結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。



オクターブスリム(間口1220mm)
【写真セット】 片寄せボウルプラン
扉カラー:ホワイトウッド
【セット価格】 655,930円(税込・組立費別途)

商品写真の高解像度データは、右記URLの当該ニュースリリースよりダウンロードいただけます。
<https://jp.toto.com/company/press/>

新商品の特長

- ①手を触れずに操作できる「タッチレスお掃除ラクラク水栓(自動吐水)」「タッチレスワイドLED照明」とTOTO独自のクリーン技術「きれい除菌水」を搭載
- ②小物が置いて使いやすい「ちょい置きカウンター」搭載

希望小売価格(税込／工事費別途)

スペースに合わせて2つのプランをご用意しています。

	【センターボウルプラン】			【片寄せボウルプラン】	
	 洗面ボウルがカウンターの真ん中にある定番タイプ。間口サイズは600／750／900mmの3種類から選べます。			 洗面ボウルを片側に寄せて、カウンターを広く使えるタイプ。間口サイズは1000／1200mmの定寸タイプと900mm～1350mmの範囲でカウンターをカットできる2タイプから選べます。	
間口サイズ	600mm	750mm	900mm	1000mm/1200mm	900mm～1350mm
基本プラン	316,580円～	339,900円～	353,430円～	452,100円～/456,940円～	506,550円～

(希望小売価格は画像のプランとは異なります)

新商品の特長

洗面空間のさまざまな動作を清潔・便利に行えるアイテムの搭載

タッチレスお掃除ラクラク水栓(自動吐水)


レバーに触れずにセンサーが手を感知して自動で水が使える衛生的な水栓です。必要なときだけ水が出るので節水効果があります。自動・手動を用途に合わせて簡単に切り替えできます。棚下部には撥水性と防汚効果が高いクリーン樹脂を採用しているので汚れをサッとふき取れます。



センサーが手を感知して、自動で水が使えます。レバーに触らないので、いつもきれいに保てます。



必要なときだけ水が出るので節水効果があります。

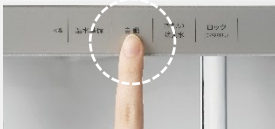

自動/手動を用途に合わせて簡単に切り替えられます。清掃時はスイッチ操作をロックできます。

● 緑色のランプ点灯




自動: 操作なしで手洗いラクラク

● ランプ消灯



手動: 花びんやバケツなどの水くみに便利

温水準備ボタン・水温表示ランプで安心して操作できます。



①[温水準備ボタン]

配管内の冷たい水を出し、温水をすぐに出せるように準備する機能です。冬場の冷たい水をさわらず、快適に使用できます。

②[水温表示ランプ]

吐水温度が適温か、ランプ色の変化でお知らせします。お湯待ち時の温度確認や、高温吐水時などのやけど防止表示にもなります。

水温	29℃以下	30℃以上	45℃以上
手動時	水温 消灯	水温 緑色に点灯	水温 赤色に点灯 吐水可能
自動時			水温 赤色に点滅 やけど防止機能により吐水停止

・タッチレスお掃除ラクラク水栓 (F3・F4) のみ

「きれい除菌水」を自動で噴霧できます。



・水栓使用の10分後／8時間後に自動で排水口に吹きかけ、汚れを抑制し、きれいを長持ちさせます。
・タッチレスお掃除ラクラク水栓 (F4) のみ

お掃除ラクラク水栓

水栓の吐水口が上部に設置されているので水が溜まりにくい形状です。ボウルから垂直に立ち上がった壁面もサッとふきやすく、お掃除が簡単です。



水栓タイプ別 機能・仕様一覧表			自動水栓	「きれい除菌水」
タッチレスお掃除ラクラク水栓	F4	自動 / 手動	●	● 自動 / 手動
	F3		●	—
お掃除ラクラク水栓	F2	手動	—	● 手動
	F1		—	—

「タッチレスお掃除ラクラク水栓」「お掃除ラクラク水栓」共通機能



エアインシャワー

(エアインはTOTOの登録商標です。)

水滴に空気を含ませることで、一粒一粒を大粒化。従来の水栓金具と比べて最大約20% (当社比) 節水します。



吐水切り替え

広い範囲に吐水する「シャワー」と気泡をふくんだ優しい「ソフト」が使えます。



シャワー ソフト (泡沫)



エコシングル水栓

お湯のムダ使いを防ぎます。



ハンドシャワー

引き出してハンドシャワーとしても使えます。

タッチレスワイドLED照明

センサーに手をかざすと鏡の間口いっぱいのLED照明をタッチレスでオン・オフできます。広い範囲を均一に明るく照らします。スイッチに触れることなく操作できるので衛生的です。



鏡の端から端まで明るく照らす省エネ・長寿命のLED照明を使用しています。



センサーに手をかざすだけで、照明のオン・オフができます。

ちよい置きカウンター

手洗い・洗顔時にメガネや指輪などの一時置きに便利です。スマートフォンを置いて、身支度をしながら画面の確認ができます。



アクセサリや化粧品の一時置きができます。スマートフォンを置いても鏡扉の開閉が可能です。

従来からのご好評アイテム


スリムカウンター(片寄せボウルプラン)

奥行き430mmのスリムなカウンターにゆったり使える形状の洗面ボウルが一体化しました。アプローチしやすいデザインです。0.75坪未満のコンパクトな洗面空間、マンションのリフォームやセカンド洗面に最適です。



① 狭い空間に納まるサイズ

一般的な住宅の建築モジュールに納まりやすさを考慮した奥行き寸法です。作業スペースは奥行き430mm、ボウルはゆったりと使えるサイズの奥行き500mmです。

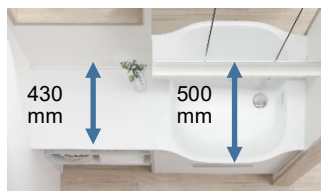

「センターボウルプラン」のボウルも同仕様(奥行き500mm)です。

② 壁から壁までぴったりになめられるカウンター

カウンターを空間にあわせてカットできるので、空きスペースにぴったり納めることができます。

窓がある場合もそのままいかした明るい空間を実現できます。



空間にあわせて、ぴったりサイズにカット可能

カウンターは梱包材に入れたまま、丸のこでカットできます。台などの用意が不要で、最小限のスペースで作業できます。

※梱包箱の側面を折り曲げる必要があります。


※片寄せボウルプラン(間口対応タイプ)の仕様です。

※丸のこ用定規(ガイド板)が付属されます。

※丸のこ(木工用チップソー)の刃外径125mm以上)を現場でご用意いただき、カウンターをカットしてください。



③ 作業にも物置にも、スペースたっぷりのカウンター
最大1350mmの広いカウンターは、二人並んで同時に使える
広さです。カウンター上のスペースには、入浴後の着替えな
どを置くことができます。

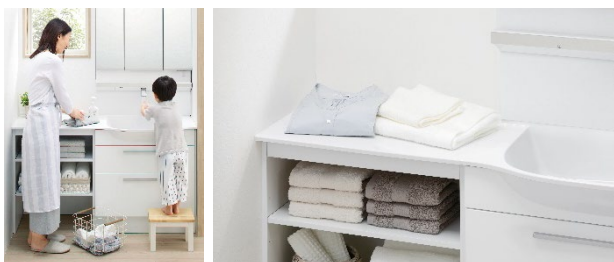

④ カウンター下のオープンスペースを自由に使える
オープン棚として使えば、カゴを使ったりゴミ箱を置いたり、
使い勝手に合わせた収納が可能です。棚板を外して椅子を
置くと、ゆっくりボディケアなどもできます。



すべり台ボウル

水がコーナーの排水口へ流れる設計の洗面ボウルです。泡や髪の毛をすべるように押し流すので使うた
びにきれいになり、お手入れもラクです。



ひろびろ設計のボウル

水栓の位置が高く、深さと奥行きを確保したボウル形状。空間を広くゆったり使えます。ボウルの傾斜を利用し、一時置きエリアと水ためエリアに使い分けできます。



ハイバックガード

バックパネルとボウルは継ぎ目がなく、なめらかにつながっているのでお手入れはサッとふくだけで簡単です。
※センターボウルプランのみ

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

抗菌・防カビ効果のある樹脂を使用しているため、汚れやすい排水口を清潔に保ちます。



抗菌・防カビ樹脂
抗菌・防カビ効果を持つ樹脂を採用しています。ヌメリやカビ汚れの増殖を抑え、お掃除がラクです。



スツクリ排水口

排水口に金具がない、滑らかな形状。お手入れもしやすく汚れもサッとひとふきです。




らくпойヘアキャッチャー

髪などのごみをまとめてキャッチする受け皿を装備。サッと取り外して簡単に捨てられます。

奥ひろ収納「奥ひろし」



＜従来の配水管＞ ＜オクターブスリム＞

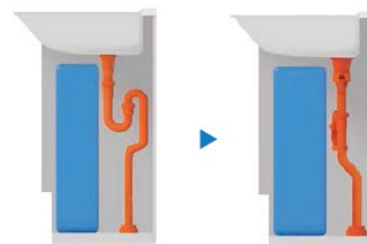

今まで無駄なスペースの原因となっていた排水管の配置や構造を見直すことで、奥行きがスリムでも広い収納スペースを確保しています。引き出しのついたキャビネットを選べば、奥の物も簡単に取り出せます。

「きれい除菌水」※1とは

「きれい除菌水」は、水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分（次亜塩素酸）を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水からつくられます。次亜塩素酸は安全性の観点から水道水質基準※3の範囲内の濃度で作られており、安全※3で、さらに時間がたつともとの水に戻る※4ので環境にやさしいのが特長です。

きれい除菌水のしくみ

水に含まれる塩化物イオンを電気分解して除菌成分を持つ環境にやさしい水（次亜塩素酸を含む）を作ります。



きれい除菌水3つの特長

洗剤や薬品を使わず、時間がたつともとの水に戻るなので環境にも安心です。



※1 きれい除菌水の除菌効果 試験機関：(一財)北里環境科学センター 試験方法：電解水の除菌効力試験 除菌方法：電解した水道水と菌液を混合し除菌効果を確認 試験結果：99%以上(実使用での実証結果ではありません) 効果効能：「きれい除菌水」は、汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。水道水を除菌したという意味ではありません。 報告書No.:北生発22_0017号

※2 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。(浴室は水道水のみ)

※3 きれい除菌水の品質安全性 試験機関：(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の水道水質基準適合性調査試験 検体：電解した水道水/電解水の原水同様の水/寿命末期の電解槽で電解した水道水 試験結果：水道水質基準を100%順守 報告書No.:14005157号/14008539号/14007262号

※4 きれい除菌水の原水回帰特性 試験機関：(一財)日本食品分析センター/(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の原水回帰特性試験 検体：電解した水道水 試験結果：約2時間にて原水回帰 報告書No.:11083504001-02号/14008539号

※5 きれい除菌水の分解効果 試験機関：(一財)日本食品分析センター/(株)東レリサーチセンター 試験方法：オレイン酸の電解水による分解試験/タンパク質分解立証試験 検体：オレイン酸(電解水浸漬)/BSA(電解水浸漬) 試験結果：95%以上分解(実使用での実証結果ではありません)/79%分解(実使用での実証結果ではありません) 報告書No.:11054610001-01号/H208193-2

※6 きれい除菌水の漂白効果 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：実証の色素成分における「きれい除菌水」の漂白効果 検体：ウロリン水溶液(電解水浸漬) 試験結果：50%以上漂白(実使用での実証結果ではありません) 報告書No.:14115323001-01号

※7 きれい除菌水の有効塩素濃度 試験機関：(一財)岐阜県公衆衛生検査センター 試験方法：電解水の有効塩素濃度測定試験 検体：電解した水道水 試験結果：5ppm(WHO飲料水水質ガイドライン値)以下 試験No.:14005157号

新共通価値創造戦略 TOTO WILL2030

きれいと快適



環境



人とのつながり



「環境・社会的価値」と「経済価値」を同時に実現する新共通価値創造戦略 TOTO WILL2030では、「きれいと快適」「環境」「人とのつながり」を取り組むべき重要課題「マテリアリティ」としてサステナビリティ経営を強化し、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」にも貢献していきます。

<https://jp.toto.com/company/profile/philosophy/managementplan>



役立つ情報が
手に入る！

いつでも気軽に
相談できる！

信頼できるお店が
みつかる！



TOTOあんしんリモデル



リモデルはTOTOが提案する一歩先のリフォーム [URL] <https://jp.toto.com/reform/anshin/>